

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---



# МУЛЬТИЗОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАРУЖНЫЙ БЛОК LUM-AHE224AX6A4-C

январь 2025

# Содержание

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Меры предосторожности.....                                    | 3  |
| 2. Комплектация .....                                            | 6  |
| 3. Технические характеристики .....                              | 7  |
| 4. Общая информация.....                                         | 8  |
| 5. Место монтажа .....                                           | 10 |
| 6. Габаритные размеры .....                                      | 12 |
| 7. Соединительный трубопровод.....                               | 13 |
| 8. Монтаж соединительной трубы .....                             | 22 |
| 9. Электрические подключения.....                                | 29 |
| 10. Проверочный лист и тестовый запуск .....                     | 35 |
| 11. Общие неисправности и их устранение .....                    | 42 |
| 12. Индикация ошибок .....                                       | 44 |
| 13. Регламент технического обслуживания.....                     | 48 |
| 14. Условия гарантии .....                                       | 49 |
| 15. Транспортировка и хранение.....                              | 52 |
| 16. Наименование и местонахождение изготовителя и импортера..... | 53 |
| 17. Вывод из эксплуатации и утилизация оборудования.....         | 54 |
| 18. Назначение и принцип действия.....                           | 55 |
| 19. Дата производства .....                                      | 55 |
| 20. Сертификация .....                                           | 55 |

## **Внимание!**

*LESSAR придерживается политики непрерывного развития и оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любой продукт, описанный в этом документе, без предварительного уведомления и пересматривать или изменять содержимое данного документа без предварительного уведомления.*

# 1. Меры предосторожности

Чтобы избежать получения травм и нанесения ущерба другим людям и имуществу, внимательно прочтите и соблюдайте следующие инструкции.

Данное оборудование не предназначено для использования маленькими детьми и людьми с ограниченной подвижностью, находящимися без надлежащего присмотра.

## При установке

Монтаж, перемещение и ремонт данного оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещения и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком, нанесению травмы или ущерба вследствие падения оборудования, утечки жидкости и т.п.

Поверхность, на которую устанавливается и крепится оборудование, а также крепление оборудования должны быть рассчитаны на вес оборудования.

Используйте силовые и сигнальные кабели необходимого сечения согласно спецификации оборудования, требованиям инструкции, а также государственным правилам и стандартам. Не используйте удлинители или промежуточные соединения в силовом кабеле. Не подключайте несколько единиц оборудования к одному источнику питания. Не модернизируйте силовую кабель. Если произошло повреждение силового кабеля или вилки, необходимо обратиться в сервисную службу для замены.

Предохранитель или автомат токовой защиты должен соответствовать мощности оборудования. Оборудование должно иметь надежное заземление. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током. Источник питания должен иметь защиту от утечки тока. Отсутствие защиты от утечки тока может привести к поражению электротоком.

Не включайте питание до завершения работ по монтажу. Не устанавливайте и не используйте оборудование в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой. При-

менение или хранение горючих материалов, жидкостей или газов возле оборудования может привести к возгоранию.

При установке тщательно проветривайте помещение.

Убедитесь в правильности установки и подсоединения дренажного трубопровода. Неправильное подсоединение может привести к протечке и нанесению ущерба имуществу.

Не устанавливайте оборудование над компьютерами, оргтехникой и другим электрооборудованием. В случае протечки конденсата это оборудование может выйти из строя.

## Во время эксплуатации

Не тяните за силовую кабель при отключении вилки из розетки. Это может привести к повреждению кабеля, короткому замыканию или поражению электротоком.

Не используйте оборудование не по назначению. Данное оборудование не предназначено для хранения точных измерительных приборов, продуктов питания или предметов искусства, содержания животных или растений, т.к. это может привести к их порче.

Не стойте под струей холодного воздуха. Это может повредить вашему здоровью. Оберегайте домашних животных и растения от длительного воздействия воздушного потока, так как это вредно для их здоровья.

Не суйте руки и другие части тела, а также посторонние предметы в отверстия для забора и подачи воздуха. Лопасти вентилятора вращаются с большой скоростью, и попавший в них предмет может нанести травму или вывести из строя оборудование. Внимательно присматривайте за маленькими детьми и следите, чтоб они не играли рядом с оборудованием.

При появлении каких-либо признаков неисправности (запах гари, повышенный шум и т.п.) сразу же выключите оборудование и отключите от источника питания. Использование оборудования с признаками неисправности может привести к возгоранию, поломке и т.п. При появлении признаков неисправности необходимо обратиться в сервисный центр.

Не эксплуатируйте оборудование длительное время в условиях высокой влажности. При работе оборудования в таких условиях существует вероятность образования из-

быточного количества конденсата, который может протечь и нанести ущерб имуществу. При использовании оборудования в одном помещении с печкой или другими нагревательными приборами проветривайте помещение и не направляйте воздушный поток прямо на них.

Не устанавливайте компьютеры, оргтехнику и другие электроприборы непосредственно под оборудованием. В случае протечки конденсата эти электроприборы могут выйти из строя.

Если оборудование не предполагается использовать в течение длительного времени, отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки или выключите автомат токовой защиты, а также вытащите батарейки из беспроводного пульта управления.

Не подвергайте оборудование и пульт управления воздействию влаги или жидкости.

## При обслуживании

Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками. Это может привести к поражению электротоком.

Перед чисткой или обслуживанием отключите оборудование от источника питания.

При уходе за оборудованием вставайте на устойчивую конструкцию, например, на складную лестницу.

При замене воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим частям внутри оборудования. Это может привести к травме.

Не мойте оборудование водой, агрессивными или абразивными чистящими средствами. Вода может попасть внутрь и повредить изоляцию, что может повлечь за собой поражение электрическим током. Агрессивные или абразивные чистящие средства могут повредить оборудование.

Ни в коем случае не заряжайте батарейки и не бросайте их в огонь.

При замене элементов питания заменяйте старые батарейки на новые того же типа. Использование старой батарейки вместе с новой может вызвать генерирование тепла, утечку жидкости или взрыв батарейки.

В случае попадания жидкости из батарейки на кожу, в глаза или одежду, тщательно промойте их в чистой воде и обратитесь к врачу.

## Перед началом работы

Перед началом работы установки внимательно прочитайте инструкцию. Строго придерживайтесь описания выполняемых операций. Нарушение технологии может повлечь за собой травмы для вас или окружающих, а также повреждение оборудования.

## Проверка перед пуском

- Проверьте надежность заземления.
- Проверьте, что фильтр установлен правильно.
- Перед пуском после долгого перерыва в работе очистите фильтр (см. инструкцию по эксплуатации).
- Убедитесь, что ничего не препятствует входящему и исходящему воздушному потоку.

## Оптимальная работа

Обратите внимание на следующие моменты для обеспечения нормальной работы:

- Прямой исходящий воздушный поток должен быть направлен в сторону от людей, находящихся в помещении.
- Установленная температура соответствует обеспечению комфортных условий. Не рекомендуется устанавливать слишком низкую температуру.
- Избегайте нагрева помещения солнечными лучами, занавесьте окно на время работы оборудования в режиме охлаждения.
- Открытые окна и двери могут снизить эффективность охлаждения. Закройте их.
- Используйте пульт управления для установки желаемого времени работы.
- Не закрывайте отверстия в оборудовании, предназначенные для забора и подачи воздуха.
- Не препятствуйте прямому воздушному потоку. Кондиционер может выключиться раньше, чем охладит все помещение.
- Регулярно чистите фильтры. Загрязненные фильтры ведут к снижению эффективности работы оборудования.

## Правила электробезопасности

- Все подключения должны проводиться квалифицированным персоналом.
- Подключения должны проводиться с соблюдением всех правил безопасности.

- Главный автомат токовой защиты должен быть оборудован устройством контроля утечки тока.
- Характеристики электропитания должны соответствовать требованиям спецификации для данного оборудования.

### **Запомните!**

- Не включайте оборудование, если заземление отключено.
- Кондиционер предназначен для работы при уровне влажности до 80%. При превышении данного уровня влажности возможно образование конденсата на внутренних и внешних частях кондиционера, что может привести к повреждению оборудования. При повышении уровня влажности до 80% или выше немедленно отключите кондиционер от электрической сети!
- Оборудование предназначено для использования в режимах: охлаждения — в диапазоне  $-5...+52$  °C наружного воздуха; обогрева — в диапазоне  $-20...+27$  °C на-





ружного воздуха. Данные диапазоны даны с учетом использования оборудования без зимнего комплекта. Использование оборудования при других температурных параметрах может привести к поломке и выходу оборудования из строя.

- Не используйте оборудование с поврежденными электропроводами.
- При обнаружении повреждений немедленно замените провод.
- Перед первым пуском подайте питание за 8 часов до пуска для прогрева оборудования.
- Оборудование нуждается в периодическом сервисном обслуживании. Сроки и регламент периодического обслуживания указаны в инструкциях пользователя и в данной инструкции.
- LESSAR устанавливает официальный срок службы оборудования — 7 лет при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации оборудования.

## 2. Комплектация

### Примечания!

Изображения приведены исключительно в справочных целях. Пожалуйста, руководствуйтесь фактическим изделием. Все неуказанные размеры приведены в миллиметрах (мм). Некоторые аксессуары могут отсутствовать для определенных моделей.

| Наименование                           | Вид                                                                                 | Количество | Назначение                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Руководство по эксплуатации            |    | 1          | —                                                                            |
| Резистор                               |    | 1          | Должен быть подключен к последнему внутреннему блоку линии межблочной связи. |
| Соединительная трубка жидкостной линии |    | 1          | —                                                                            |
| Соединительная трубка газовой линии    |    | 1          | —                                                                            |
| Заглушка дренажного отверстия          |    | 3          | —                                                                            |
| Дренажный штуцер                       |    | 1          | —                                                                            |
| Магнитное кольцо                       |   | 1          | Для силового кабеля                                                          |
| Защёлкивающееся магнитное кольцо       |  | 1          | Для кабеля связи между внутренними и наружными блоками                       |

### 3. Технические характеристики

| Модель                                                                                          |                     | LUM-AHE224AX6A4-C |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков                                          |                     | шт.               | 16                    |
| Производительность подключаемых внутренних блоков                                               |                     | %                 | 50-135%               |
| Электропитание                                                                                  |                     | В/ф/Гц            | 380-415/3/50-60       |
| Режим охлаждения                                                                                | Производительность  | кВт               | 22,4                  |
|                                                                                                 | Входная мощность    | кВт               | 8,0                   |
|                                                                                                 | SEER*               | Вт/Вт             | 6,85/6,98             |
| Режим обогрева                                                                                  | Производительность  | кВт               | 24,0                  |
|                                                                                                 | Входная мощность    | кВт               | 5,89                  |
|                                                                                                 | SCOP*               | Вт/Вт             | 4,44/4,38             |
| Расход воздуха                                                                                  |                     | м³/ч              | 9500                  |
| Уровень шума, охлаждение                                                                        |                     | дБа               | 57                    |
| Компрессор                                                                                      | Производитель       | LANDA             |                       |
|                                                                                                 | Количество          | шт.               | 1                     |
| Вентилятор наружного блока                                                                      | Количество          | шт.               | 2                     |
|                                                                                                 | Размеры (Ш×В×Г)     | мм                | 940×1615×460          |
| Наружный блок                                                                                   | Упаковка (Ш×В×Г)    | мм                | 1020×1645×560         |
|                                                                                                 | Масса нетто/ брутто | кг                | 143/156               |
| Хладагент                                                                                       | Тип                 | R410A             |                       |
|                                                                                                 | Заводская заправка  | кг                | 5,0                   |
| Трубопроводы                                                                                    | Сторона жидкости    | мм                | 9,52                  |
|                                                                                                 | Сторона газа        | мм                | 19,05                 |
| Макс. фактическая общая длина трубопровода                                                      |                     | м                 | 300                   |
| Макс. актуальная/эквивалентная длина трубопровода                                               |                     | м                 | 120/150               |
| Макс. длина трубопровода от первого разветвителя до самого дальнего внутреннего блока, не более |                     | м                 | 40                    |
| Максимальный перепад высот                                                                      |                     |                   |                       |
| между наружными и внутренними блоками, НБ выше                                                  |                     | м                 | 50                    |
| между наружными и внутренними блоками, НБ ниже                                                  |                     | м                 | 40                    |
| между внутренними блоками                                                                       |                     | м                 | 15                    |
| Сечение кабеля питания                                                                          |                     | мм²               | 5х2,5                 |
| Сечение межблочного кабеля                                                                      |                     | мм²               | 2х0,75 экранированный |
| Автоматический выключатель                                                                      |                     | А                 | 20                    |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха                                                   |                     |                   |                       |
| Охлаждение                                                                                      |                     | °C                | от -5°C до +52°C      |
| Обогрев                                                                                         |                     | °C                | от -20°C до +27°C     |

Данные получены при следующих условиях:

1. Охлаждение: температура в помещении 27 °C DB/19 °C WB; наружная температура 35 °C DB/24 °C WB. Длина трубопровода 7,5 м; перепад уровня равен нулю.
2. Обогрев: температура в помещении 20 °C DB/15 °C WB; наружная температура 7 °C DB/6 °C WB. Длина трубопровода 7,5 м; перепад уровня равен нулю.
3. Диаметры соединительных патрубков после отсечных вентилей.
4. Уровень звукового давления, указанный в спецификации, измеряется в специальном для этого помещении (акустической полубезэховой камере, в которой стены покрыты звукопоглощающим материалом) на расстоянии 1 м в горизонте 1,3 м от пола. В реальном помещении звук от оборудования усиливается из-за многократного отражения от потолка, стен, мебели и др. Данный эффект приводит к росту уровня звукового давления, который зависит от типа помещения и характеристик отражающих поверхностей.


\* Данные приведены при подключении внутренних блоков канального/кассетного типа.

# 4. Общая информация

В мультizonальной системе применяется технология инверторного управления компрессором: производительность компрессора плавно регулируется в пределах от 10 до 100%. Система подходит для широкого спектра применений в жилых, коммерческих и офисных помещениях. Данное решение особенно эффективно на объектах с широким диапазоном изменения нагрузки.

## Основные части

### LUM-AHE224AX6A4-C

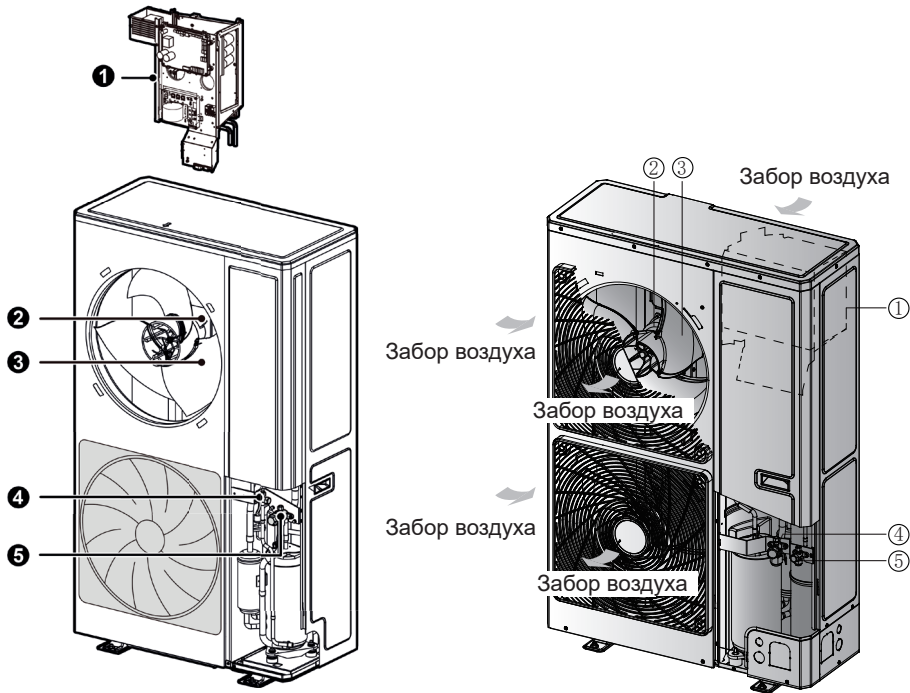

| №        | 1                     | 2                 | 3                   | 4                 | 5                 |
|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Название | Электрическая коробка | Мотор вентилятора | Лопасть вентилятора | Клапан линии газа | Клапан линии газа |

## Количество подключаемых внутренних блоков

Суммарная производительность внутренних блоков должна составлять 50–135 % общей производительности наружных блоков.

К мультizonальной системе могут подключаться различные типы внутренних блоков: кассетного, кассетного однопоточного, настенного, канального и т.п. Когда один из внутренних блоков получает команду с пульта управления на включение, наружный блок начинает

производить необходимую мощность; когда все внутренние блоки прекращают свою работу, наружный блок также останавливается.

| Модель            | Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков |
|-------------------|---------------------------------------------|
| LUM-ANE224AX6A4-C | 16                                          |

**Рабочий диапазон температур**

| Режим      | Температура окружающей среды, °C |
|------------|----------------------------------|
| Охлаждение | -5...+52                         |
| Обогрев    | -20...+27                        |


## 5. Место монтажа



Данный знак указывает на недопустимые действия. Неправильная работа может привести к нанесению травмы или к смерти.



Этот знак относится к указаниям, которым необходимо следовать. Неправильная работа может привести к нанесению травмы или к смерти.

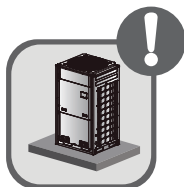

Устанавливайте блок в месте, которое выдержит с запасом вес блока, и в котором блок не будет раскачиваться и не упадет.



Блок должен располагаться на удалении от взрывоопасных, легковоспламеняющихся или коррозионно опасных веществ и от отработанных газов.



Наружный и внутренний блоки должны быть расположены как можно ближе, чтобы сократить длину трубопровода хладагента и минимизировать изгибы.



Не размещайте блок под прямыми лучами солнца и под осадками. Устанавливайте блок в месте, достаточно защищенном от пыли, сильного ветра и землетрясения.



Чтобы обеспечить нормальную работу блока, необходимо оставить место для отвода тепла и сервисного обслуживания.









Выберите место, недоступное для детей. Установите агрегат вдали от детей.

## Установочное пространство

Если наружный блок полностью окружен стенами, пожалуйста, соблюдайте минимальные расстояния, указанные на следующих схемах:

Ед. изм.: мм

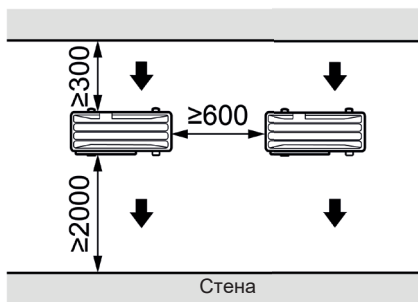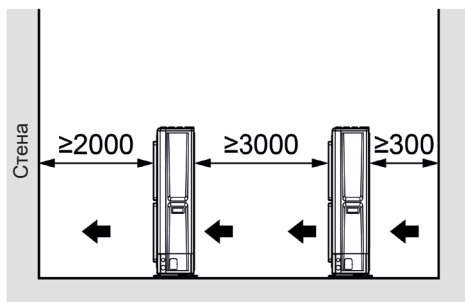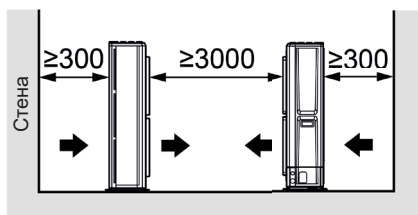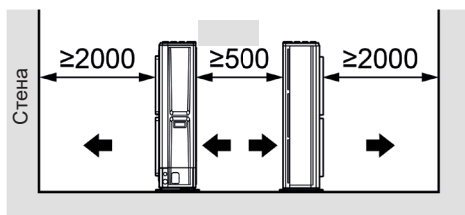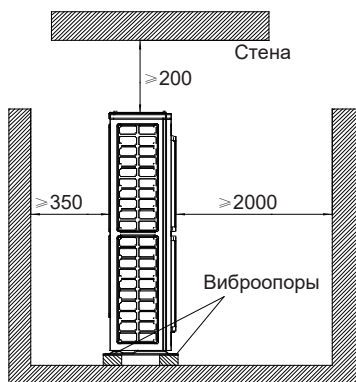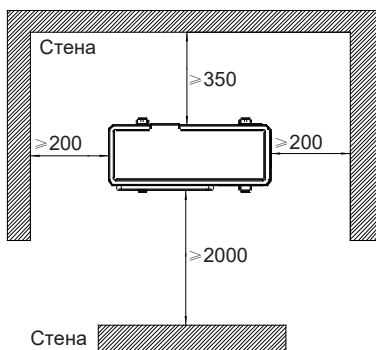

## Требования к монтажу трубопроводов


Для выполнения работ по монтажу трубопроводов обратитесь к таблице ниже.

Хладагент R410A

| Наружный диаметр,<br>мм | Толщина, мм | Наружный диаметр,<br>мм | Толщина, мм |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Ø 6,35                  | ≥ 0,8       | Ø 19,05                 | ≥ 1,0       |
| Ø 9,52                  | ≥ 0,8       | Ø 22,20                 | ≥ 1,2       |
| Ø 12,70                 | ≥ 0,8       | Ø 25,40                 | ≥ 1,2       |
| Ø 15,90                 | ≥ 1,0       |                         |             |

6. Габаритные размеры


LUM-AHE224AX6A4-C

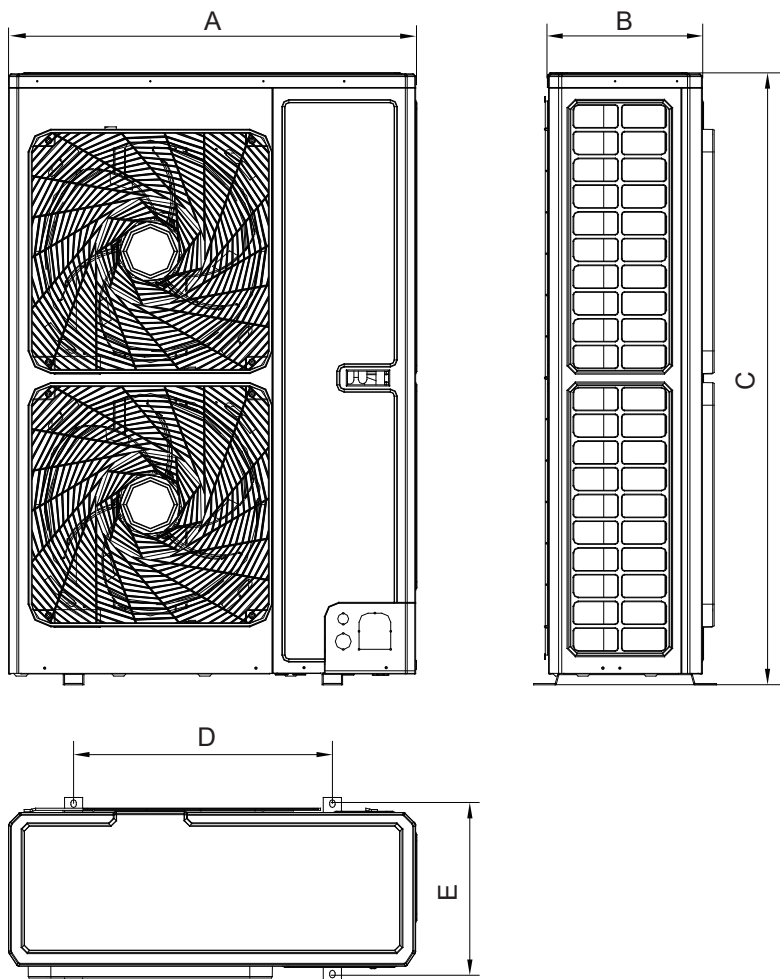

| Модель            | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LUM-AHE224AX6A4-C | 940   | 460   | 1615  | 610   | 486   |

## 7. Соединительный трубопровод

### Схема трубных соединений

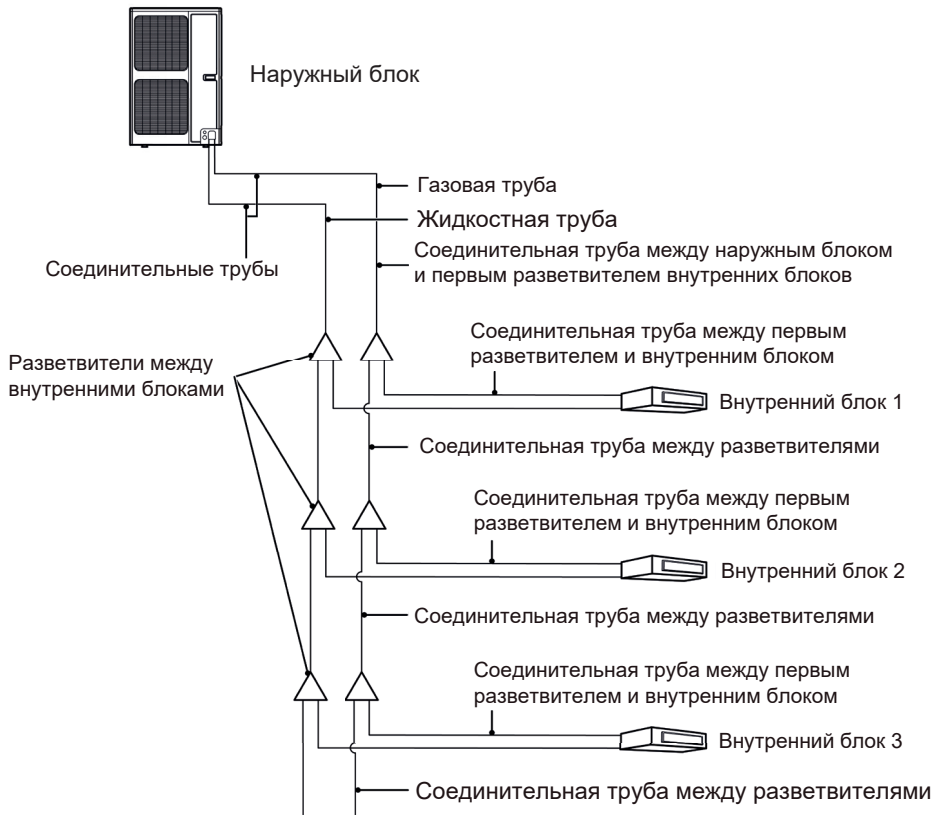


# Допустимые длины труб и перепады высот между внутренними и наружными блоками

Для соединения внутренних и наружных блоков используется разветвитель типа Y. Способ подключения показан на рисунке ниже:

## Примечание!

Эквивалентная длина Y-образного разветвителя составляет 0,5 м.

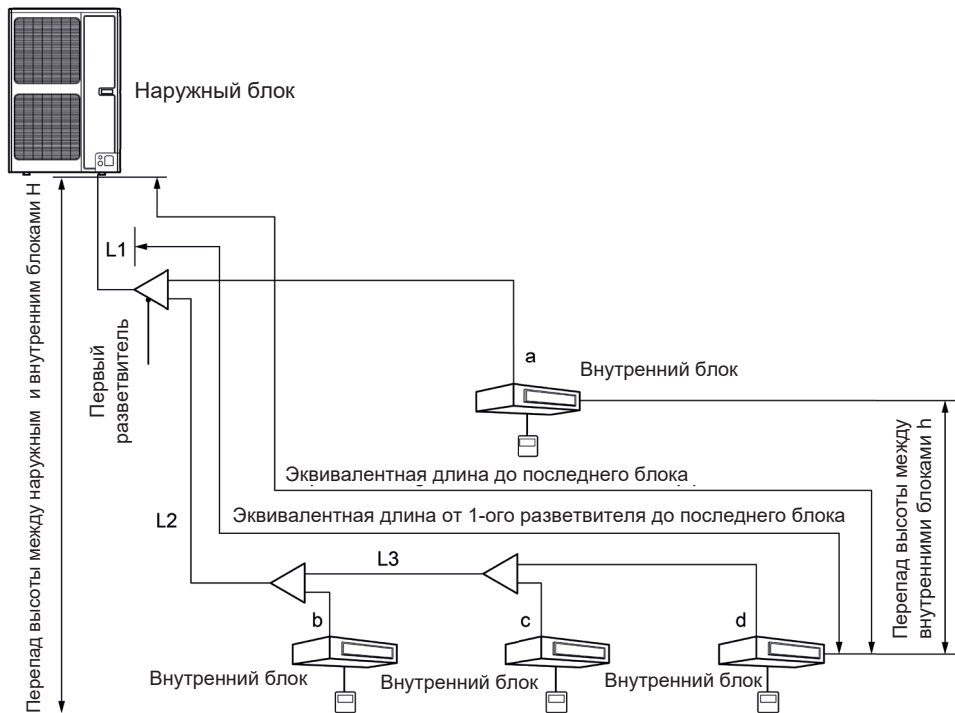

## LUM-AHE224AX6A4-C

| —                                                                       |                    | Допустимое значение | Трубы              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Общая актуальная длина трубопровода                                     |                    | 300 м               | $L1+L2+L3+a+b+c+d$ |
| Максимальная длина L                                                    | Актуальная         | 120 м               | $L1+L2+L3+d$       |
|                                                                         | Эквивалентная      | 150 м               |                    |
| Максимальная длина от первого разветвителя до наиболее удаленного блока |                    | 40 м                | $L2+L3+d$          |
| Перепад высот между наружным и внутренним блоком                        | Наружный блок выше | 50 м                | -                  |
|                                                                         | Наружный блок ниже | 40 м                | -                  |
| Перепад высот между внутренними блоками h                               |                    | 15 м                | -                  |

Соединительная труба между наружным блоком и первым разветвителем




Диаметры труб подключения наружного блока.

| Модель            | Диаметр трубы между наружным блоком и первым разветвителем внутренних блоков |                      | Способ соединения |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|                   | Газовая труба, мм                                                            | Жидкостная труба, мм |                   |
| LUM-ANE224AX6A4-C | 19,05                                                                        | 9,52                 | Пайка             |

Выбор разветвителей внутренних блоков


Разветвители внутренних блоков подбираются по суммарной производительности всех подключённых после них внутренних блоков. Если эта суммарная производительность превышает производительность наружного блока, определяющей считается производительность наружного блока.

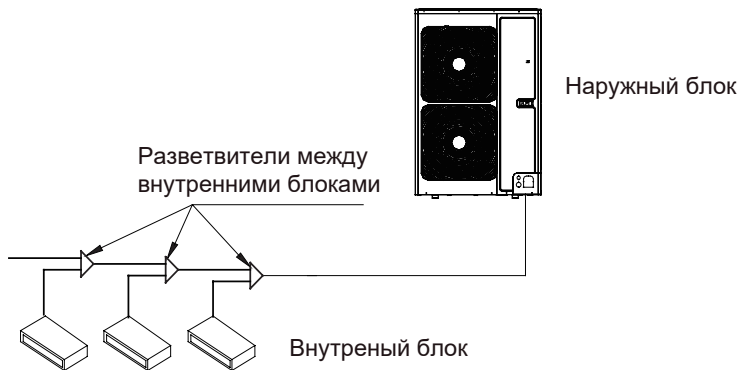

Для подключения блоков используется У-образный разветвитель.


| Тип разветвителя        | Суммарная производительность подключённых далее внутренних блоков X (кВт) | Модель разветвителя |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Y-образный разветвитель | $X < 20,0$                                                                | LZ-VUR5             |
|                         | $20,0 \leq X \leq 30,0$                                                   | LZ-VUR15            |
|                         | $30,0 < X \leq 70,0$                                                      | LZ-VUR25            |
|                         | $70,0 < X \leq 135,0$                                                     | LZ-VUR35            |
|                         | $135,0 < X$                                                               | LZ-VUR45            |

## Y-образный разветвитель

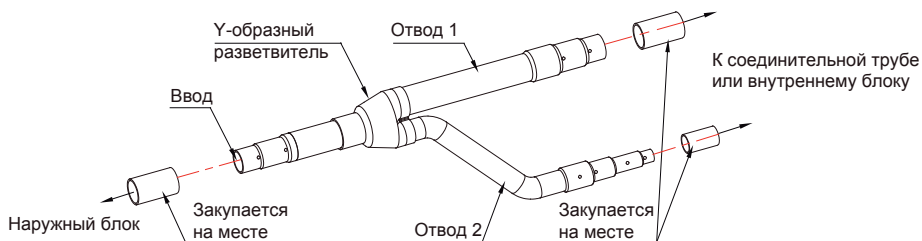


Y-образный разветвитель имеет несколько трубных секций с разным диаметром труб, соответствующих разным медным трубам. Используйте резак для труб, чтобы разрезать трубную секцию нужного диаметра по центру и уберите заусеницы.

Y-образный разветвитель должен устанавливаться вертикально или горизонтально.

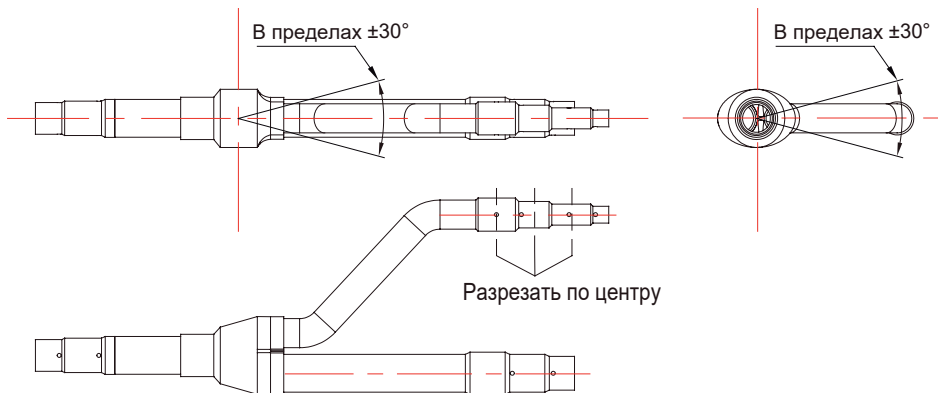

Разветвитель должен быть изолирован материалом, выдерживающим температуру 120 °C и выше. Поролон на разветвителе не является изолирующим материалом.

Длина прямой трубы между двумя разветвителями не может быть менее 500 мм. Длина прямого участка трубы от главного патрубка до разветвителя не может быть менее 500 мм. Длина прямого участка трубы между разветвителем и внутренним блоком не может быть менее 500 мм.

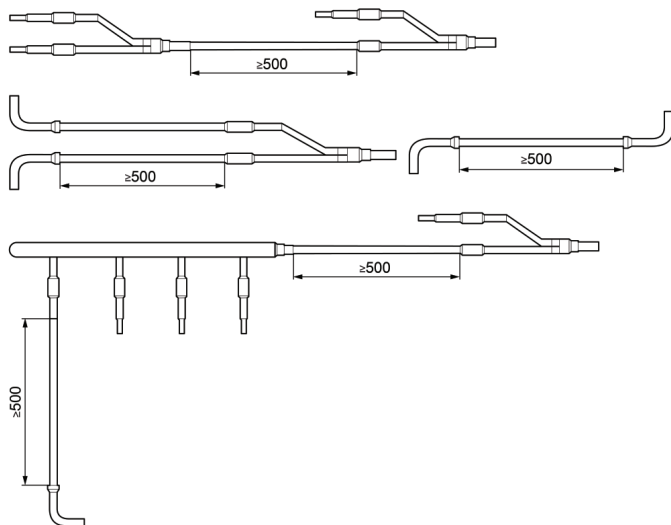


## Крепление разветвителя

(1) Должно быть три точки крепления как для горизонтальной, так и для вертикальной установки Y-образного разветвителя.

Точка крепления 1: 100 мм на выходе разветвителя от места пайки.

Точка крепления 2: 200 мм на основной трубе от места пайки.



Точка крепления 3: 250 мм на основной трубе от места пайки.

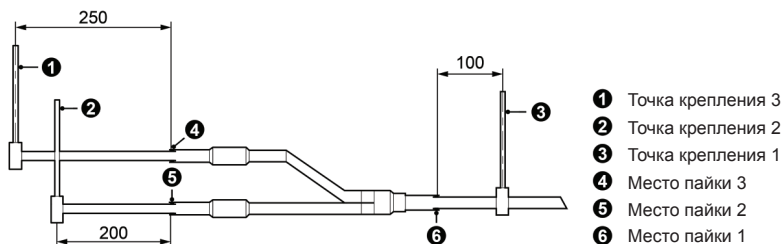



При монтаже Т-образного разветвителя выпускные трубы располагаются горизонтально с нижней стороны.

Разветвители

LZ-VUR5

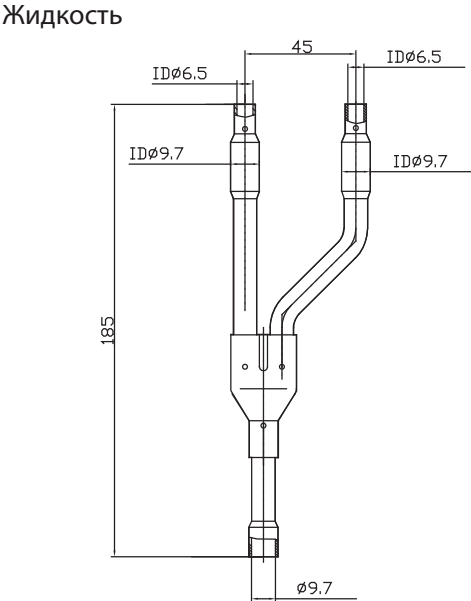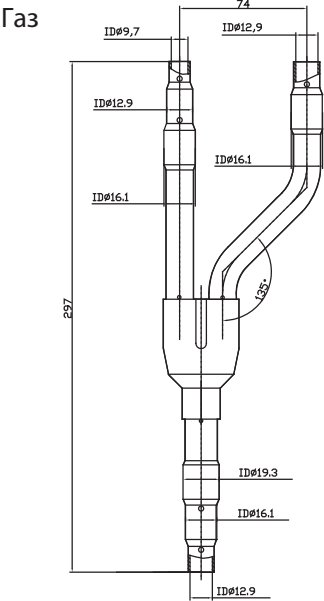


LZ-VUR15

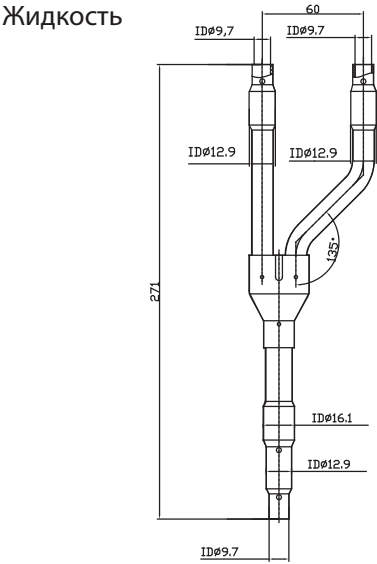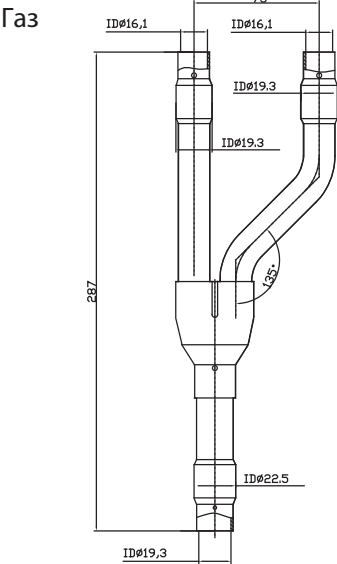


## LZ-VUR25

Газ

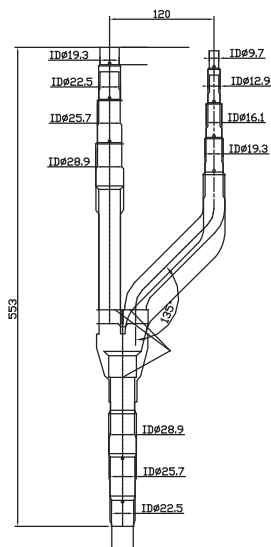


Жидкость

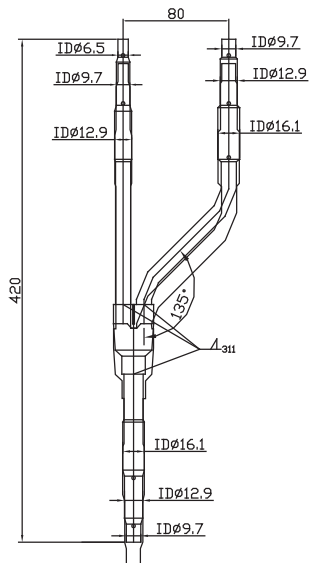


## LZ-VUR35

Газ

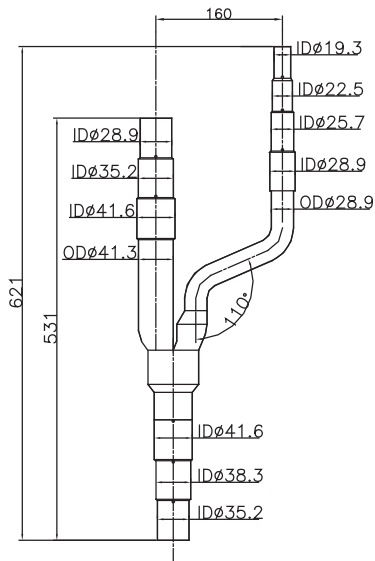


Жидкость

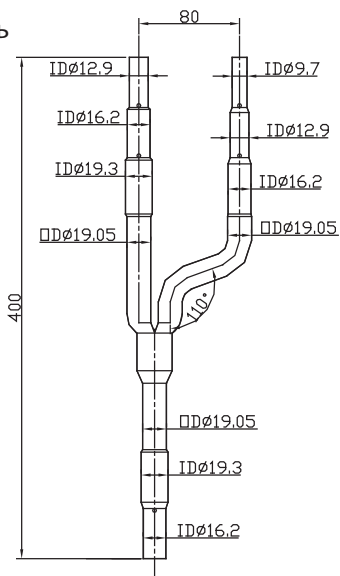


## LZ-VUR45

Газ

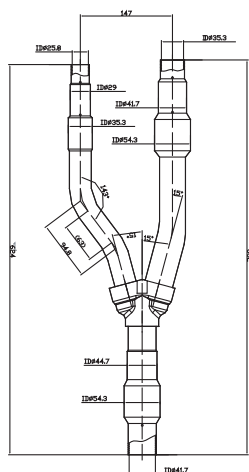


## Жидкость

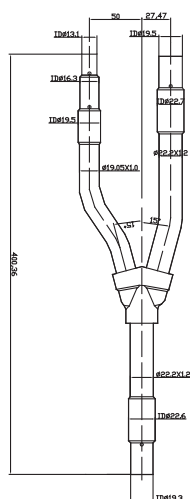

## Соединительные трубы между разветвителями

Трубопровод между разветвителями внутренних блоков подбирается по суммарной производительности подключённых далее внутренних блоков.

Если эта производительность превышает производительность наружного блока, определяющей принимается производительность наружного блока.

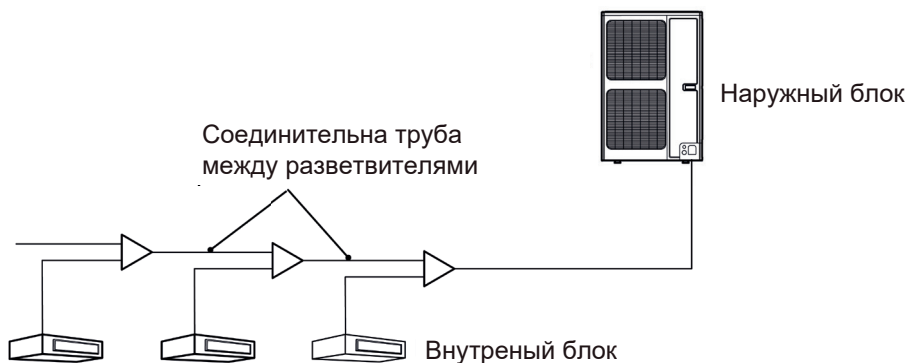


| Суммарная мощность внутренних блоков С (кВт) | Линия газа, мм | Линия жидкости, мм |
|----------------------------------------------|----------------|--------------------|
| C≤5,0                                        | Ø12,7          | Ø6,35              |
| 5,0<C≤14,2                                   | Ø15,9          | Ø9,52              |
| 14,2<C≤25,2                                  | Ø19,05         | Ø9,52              |

|                      |                    |                     |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| $25,2 < C \leq 30,0$ | $\varnothing 22,2$ | $\varnothing 9,52$  |
| $30,0 < C \leq 33,5$ | $\varnothing 25,4$ | $\varnothing 12,70$ |

### Соединительные трубы между разветвителями и внутренних блоков

Размер трубопровода между разветвителем внутренних блоков и внутренним блоком должен соответствовать диаметру трубопровода самого внутреннего блока.

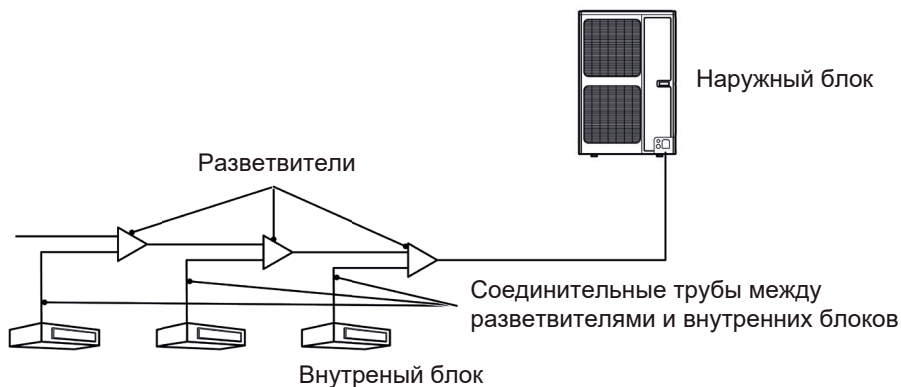

| Суммарная мощность внутренних блоков С (кВт) | Линия газа, мм      | Линия жидкости, мм |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| $C \leq 2,8$                                 | $\varnothing 9,52$  | $\varnothing 6,35$ |
| $2,8 < C \leq 5,0$                           | $\varnothing 12,7$  | $\varnothing 6,35$ |
| $5,0 < C \leq 14,2$                          | $\varnothing 15,9$  | $\varnothing 9,52$ |
| $14,2 < C \leq 25,2$                         | $\varnothing 19,05$ | $\varnothing 9,52$ |
| $25,2 < C \leq 28,0$                         | $\varnothing 22,2$  | $\varnothing 9,52$ |

#### Примечание!

Если расстояние между внутренним блоком и ближайшим к нему разветвителем превышает 10 м, то жидкостная трубка для этого внутреннего блока (с номинальной мощностью  $\leq 5,0$  кВт) должна быть увеличена в диаметре.


## 8. Монтаж соединительной трубы

### Меры предосторожности



1. При соединении трубопроводов руководствуйтесь следующими принципами: соединительные трубопроводы должны быть как можно короче, то же самое касается перепада высот между внутренним и наружным блоками. Сведите количество изгибов к минимуму. Радиус изгиба должен быть как можно больше..
2. Сваривайте соединительные трубы между внутренним и наружным блоками. Необходимо строго следовать требованиям к процессу сварки. Обработка канифолью соединений и отверстий недопустима.
3. При прокладке труб следите, чтобы не повредить и не деформировать их. Радиус загиба должен быть более 200 мм. Ни в коем случае нельзя многократно изгибать трубу в одном месте или растягивать ее, это сделает ее хрупкой. Не сгибайте и не растягивайте трубу более 3 раз в одном месте.
4. Измерьте необходимую длину соединительной трубы. Согните трубку нужным образом, соблюдая осторожность, чтобы не повредить ее; угол изгиба не должен превышать 90°. Держите трубу вниз, чтобы стружка не попала внутрь. Обработайте края среза. Удалите заусенцы.



5. Перед развальцовкой труб не забудьте надеть на трубопровод изоляцию и гайки.

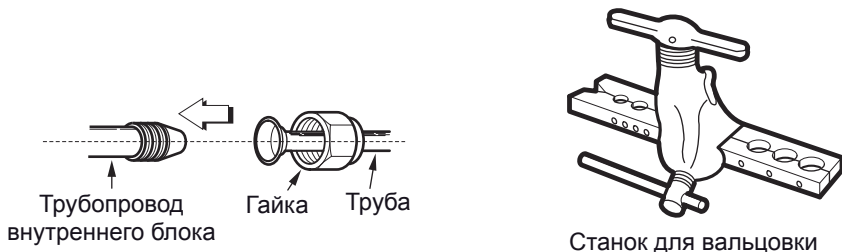

6. Используйте динамометрический ключ для фиксации накладной гайки на внутреннем блоке (см. рис. ниже).

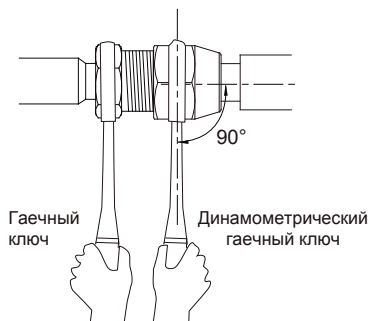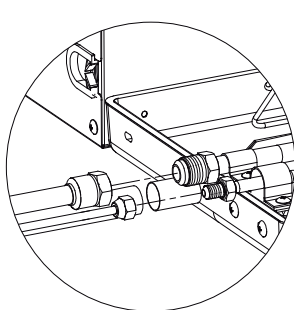

Момент затяжки см. в таблице ниже.

| Диаметр трубопровода,<br>мм | Момент затяжки, Н·м | Дополнительный момент за-<br>тяжки, Н·м |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Ø 6,35                      | 15 (150 кгс/см)     | 30 (300 кгс/см)                         |
| Ø 9,52                      | 35 (350 кгс/см)     | 40 (400 кгс/см)                         |
| Ø 12,7                      | 45 (450 кгс/см)     | 50 (500 кгс/см)                         |
| Ø 15,9                      | 60 (600 кгс/см)     | 65 (650 кгс/см)                         |
| Ø 19,05                     | 70 (700 кгс/см)     | 75 (750 кгс/см)                         |

- а) Отцентрируйте расширяющийся конец медной трубы относительно накручиваемой гайки. Накрутите гайку руками. Установите момент затяжки в соответствии с приведенной ниже таблицей
  - б) Закрутите накидную гайку динамометрическим ключом, пока вы не услышите «кликающий» звук.
  - в) Используйте вспененный материал для оборачивания трубы и соединений там, где отсутствует изоляция, и закрепите материал липкой лентой.
7. Необходимо установить держатели для соединительной трубы.
  8. Угол закругления соединительной трубы не должен быть слишком маленьким, в противном случае труба может сломаться. Монтажники должны использовать приспособления для гибки труб.
  9. Не тяните за трубное соединение, это может привести к повреждению патрубков внутреннего блока или других труб, что повлечет за собой утечку хладагента.

## Подключение соединительных труб к наружному блоку

Накрутите развальцованную гайку на штуцер клапана наружного блока. Способ накручивания идентичен методу подключения трубопровода внутреннего блока. Во время монтажа убедитесь, что соединительные трубки внутри блока полностью теплоизолированы.

В зависимости от требований заказчика или ограничений по пространству, выходная труба может быть установлена с передней, правой или задней стороны блока.

### 1. При боковом подключении трубопроводов

Если трубопровод подключается сбоку, никакой специальной подготовки не требуется. Вы можете непосредственно подключать магистральные трубки к штуцерам подключения газовой и жидкостной линий.



### 2. При фронтальном подключении трубопроводов

Откройте переднюю боковую панель, заднюю боковую панель и монтажную пластину соединительных труб. Затем извлеките звукоизоляционный материал. С помощью паяльной горелки выполните распайку жидкостной и газовой соединительных труб. Поверните их под требуемым углом и установите в соответствующее положение и проведите пайку.

Сварку выполняйте в следующей последовательности: сначала жидкостную трубу, затем газовую трубу.

### Примечание!


При выполнении монтажных работ соединительные трубопроводы внутри наружного блока обязательно должны быть теплоизоляционным материалом.

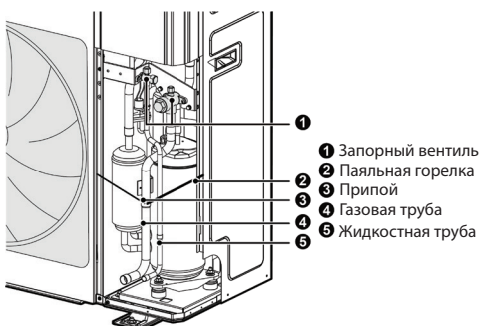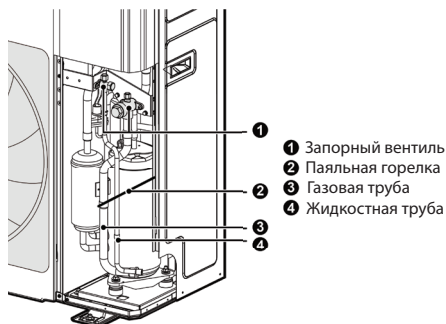

## Термоизоляция трубопровода

1. Каждая медная труба в мультизональной системе должна быть промаркирована, чтобы избежать ошибки подключения или неподключения труб.
2. На входе в разветвитель необходимо обеспечить прямой участок трубопровода длиной не менее 500 мм; у разветвителя FQ04 прямой участок должен быть не менее 800 мм.
3. Термоизоляция трубопровода.
  - а) Во избежание оседания конденсата или протечки воды на соединительном трубопроводе газовая и жидкостная трубы должны быть обернуты термоизолирующим материалом с клеевой основой для качественной изоляции трубы от воздуха.
  - б) В тепловом насосе жидкостная труба имеет температуру более 70 °C, а газовая труба — более 120 °C. В системе, работающей только на охлаждение, и жидкостная, и газовая трубы имеют температуру более 70 °C. Например, изоляция из вспененного каучука выдерживает температуру до 120 °C и выше.

- с) Соединения с наружными и внутренними блоками должны быть укрыты термоизолирующим материалом без зазоров между материалом, трубой и стенками.

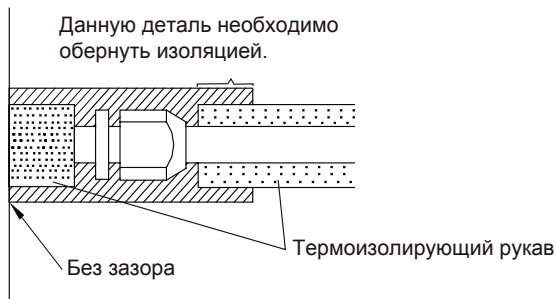


- d) Поролон на разветвителе не является термоизолирующим материалом.
- e) При использовании ленты следующий круг должен наполовину залезать на предыдущий. Не оборачивайте слишком плотно, иначе термоизолирующий эффект снизится.
- f) После оборачивания трубы уплотните проход трубы в стене так, чтобы ветер и осадки с улицы не попадали в помещение.

### Крепления для трубопровода и его защита

1. Для подвеса соединительного трубопровода необходимо установить крепления. Расстояние между креплениями должно быть не больше 1 м.
2. Во избежание повреждения трубопровода необходимо установить защиту. Если длина трубопровода превышает 1 м, защиту нужно дополнить коробом.

### Демонтаж транспортировочных креплений компрессора

Для того чтобы предотвратить повреждения при транспортировке, компрессор крепится двумя металлическими креплениями. Перед вводом оборудования в эксплуатацию данные крепления необходимо демонтировать (для некоторых моделей).

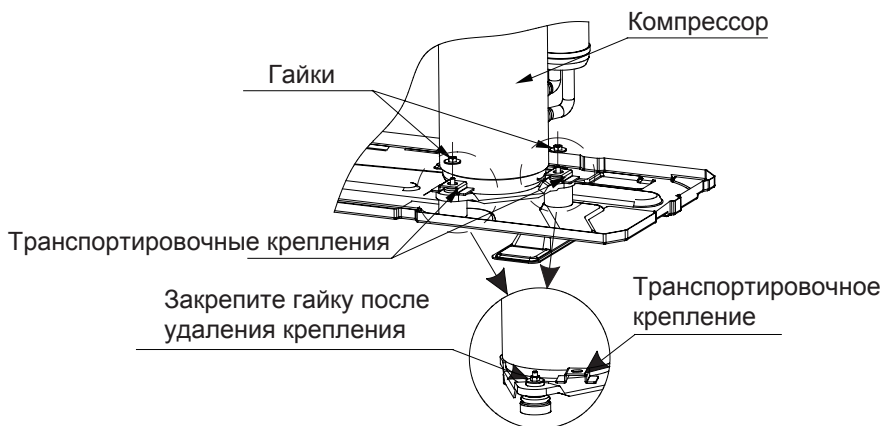

## Вакуумирование

Существует два метода вакуумной сушки – общая и специальная

### Процедура общей вакуумной сушки

Вакуумная сушка - подключите манометрический порт со стороны газа и жидкости, и включите вакуумный насос. Насос должен опустить давление ниже значения (-755 мм рт. ст.).

Если через 2 часа работы давление не опускается до (-755 мм рт. ст.), то вероятно утечка или жидкость все еще остается в системе. В этом случае необходимо продолжить вакуумирование.

Если через несколько часов после этого насос не может достигнуть значение давления (-755 мм рт. ст.), ищите места утечки.

Проверка герметичности системы: оставьте систему на 1 час под давлением -755 мм рт. ст. выключенным вакуумным насосом. Если давление не повысится система герметична, если повысится, то ищите место утечки.

Вакуумируйте сторону газа и жидкости одновременно.

### Процедура специальной вакуумной сушки

Этот способ вакуумной осушки применяется при следующих условиях:

Большое количество влаги обнаружено во время опрессовки. Вероятно дождь попал внутрь трубопровода.


Вакуумируйте 2 часа.

Подайте в систему азот под давлением 5 кг/см<sup>2</sup>.

Азот впитывает влагу. Он создает эффект осушки подобно вакуумной, но если влаги слишком много он не сможет высушить систему полностью. Будьте всегда внимательны и предотвращайте попадание влаги внутрь системы.

После опрессовки, вакуумируйте систему еще 2 часа как минимум, до достижения давления (-755 мм рт. ст.). Неудается достигнуть давления -755 мм рт. ст. в течение 2-х часов вакуумирования, повторите операции, описанные выше.

Проверяйте герметичность системы в течении 1 часа с выключенным насосом. Давление не должно повышаться

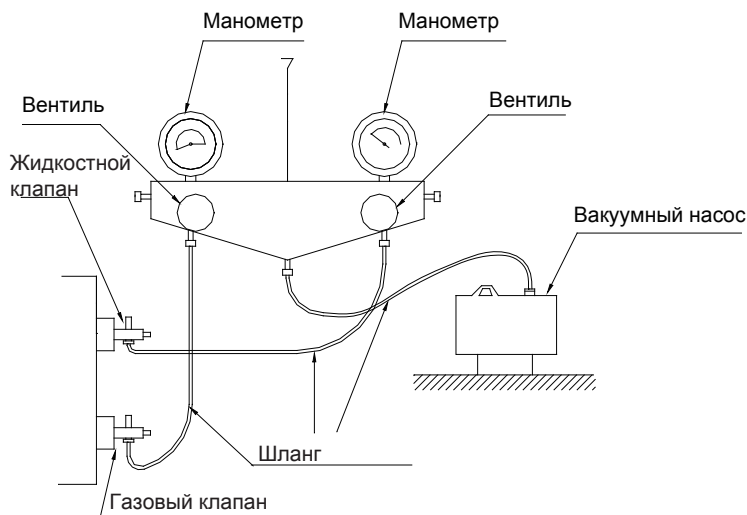

## Дополнительная заправка хладагентом

### Заводская заправка оборудования хладагентом:

| Модель            | Кол-во, кг |
|-------------------|------------|
| LUM-AHE224AX6A4-C | 5,0        |

#### Примечания!

Количество хладагента, заправленного перед отгрузкой, не включает объем, который необходимо добавить для внутренних блоков и соединительных трубопроводов.

Длина соединительного трубопровода определяется на объекте. Соответственно, количество дополнительного хладагента также должно рассчитываться на месте, исходя из диаметра и длины жидкостной трубы.

Обязательно записывайте количество добавленного хладагента для удобства последующего сервисного обслуживания.

### Расчет объема дополнительной заправки

$R$  (общий объем заправки) =  $A$  (объем заправки трубопровода) +  $\Sigma B$  (объем дозаправки каждого блока)

#### 1. Объем заправки трубопровода

$A$  (объем заправки трубопровода) =  $\Sigma$ (суммарная длина жидкостной трубы)  $\times$  (объем заправки хладагентом на 1 метр жидкостной трубы)

|                              |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 22,2  | 19,05 | 15,9  | 12,7  | 9,52  | 6,35  |
| Кол-во хладагента, кг/м      | 0,350 | 0,250 | 0,170 | 0,110 | 0,054 | 0,022 |

### 2. Расчет дополнительной заправки хладагента наружного блока (B)


| Кол-во внутренних блоков | Производительность наружного блока (кВт) |        |         |         |
|--------------------------|------------------------------------------|--------|---------|---------|
|                          | 8-11,2                                   | 12-20  | 22,4-25 | 28-33,5 |
| $\leq 2$                 | 0 кг                                     | 0 кг   | 0,2 кг  | 0,2 кг  |
| 3                        | 0,3 кг                                   | 0,3 кг | 0,4 кг  | 0,4 кг  |
| $\geq 4$                 | 0,6 кг                                   | 0,6 кг | 0,6 кг  | 0,6 кг  |

Сначала убедитесь в отсутствии утечек хладагента в системе.

При неработающем компрессоре выполните заправку дополнительного количества хладагента R410A строго в рассчитанном объеме через штуцер жидкостного вентиля наружного блока.

Если из-за повышения давления в трубопроводе требуемое количество хладагента не удаётся заправить быстро, включите блок в режим охлаждения и выполните заправку через сервисный порт низкого давления наружного блока.

Пример расчета

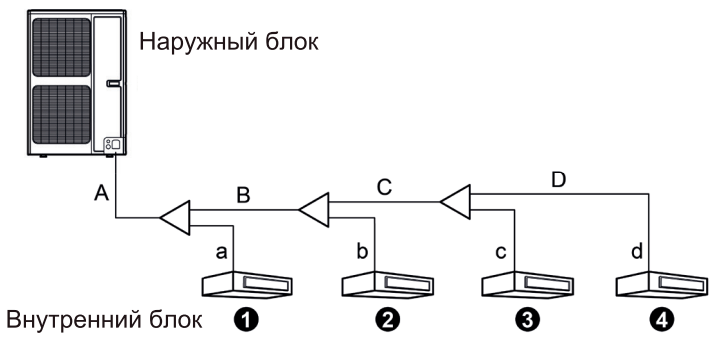

Внутренние блоки

| №      | Внутренний блок 1 | Внутренний блок 2 | Внутренний блок 3 | Внутренний блок 4 | Внутренний блок 5 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Модель | 7,1 кВт           | 7,1 кВт           | 6,3 кВт           | 5,0 кВт           | 2,5 кВт           |

Жидкостные трубы

| №        | A      | B     | C     | D     | E     |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Диаметр  | Ø12,70 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø6,35 |
| Длина, м | 10     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| №        | a      | b     | c     | d     | e     |
| Диаметр  | Ø9,52  | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø6,35 | Ø6,35 |
| Длина, м | 3      | 3     | 3     | 2     | 1     |

Суммарная длина жидкостных трубопроводов:

Ø12,7 мм

A = 10 м

Ø9,52:

B + C + D + a + b + c = 5 + 5 + 5 + 3 + 3 + 3 = 24 м

Ø6,35:

E + d + e = 5 + 2 + 1 = 8 м

Минимальное количество дополнительного хладагента:

$10 \times 0,11 + 24 \times 0,054 + 8 \times 0,022 + 0,6 = 3,172 \text{ кг}$

## 9. Электрические подключения

### Требования и предупреждения по электромонтажу

1. Установка оборудования должна выполняться в соответствии с национальными и местными нормами электромонтажа.
2. Используйте выделенную линию электропитания для кондиционера, соответствующую номинальному напряжению системы.
3. Запрещается тянуть или натягивать силовой кабель.
4. Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с местными законами, нормативами и данным руководством.
5. Сечение силового кабеля должно быть достаточным. Повреждённый силовой кабель или соединительный провод должен быть заменён оригинальным или эквивалентным кабелем, предназначенным для данного оборудования.
6. При повреждении сетевого кабеля его замена должна выполняться авторизованным сервисным центром или специалистом с соответствующей квалификацией во избежание опасных ситуаций.
7. В стационарной электропроводке должен быть установлен многополюсный разъединитель питания с расстоянием между контактами не менее 3 мм на всех полюсах, в соответствии с правилами электромонтажа.
8. Устройство должно быть надёжно заземлено.

Обязательно должен быть установлен автомат защиты цепи, отключающий питание всей системы.

#### 9. Требования к заземлению

Кондиционер относится к электрооборудованию класса I и должен быть обязательно заземлён.

Жёлто-зелёный провод внутри блока является заземляющим.

Запрещено его обрезать или фиксировать саморезами — это может привести к поражению электрическим током.


Источник питания должен иметь надёжную точку заземления.

Запрещается подключать заземление к:

- водопроводным трубам
- газовым трубам
- дренажным трубам
- любым другим точкам, которые специалисты считают небезопасными.

### Схема электрических соединений

#### Подключение силового кабеля и линии связи

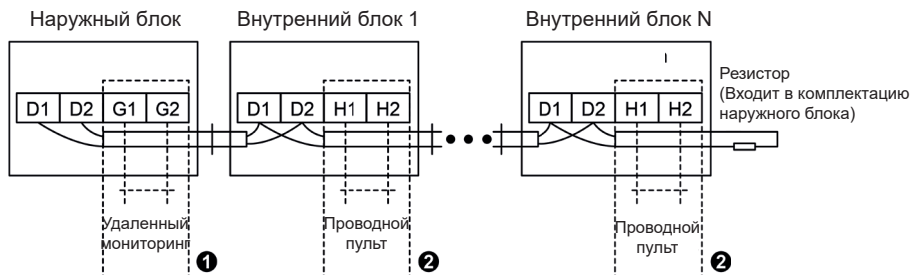

**Примечание!**


Наличие у блока функции удаленного мониторинга или проводного пульта проверяйте на принципиальной схеме.

Для наружных блоков, оборудованных функцией центрального управления (удаленного мониторинга), подключение проводов производите согласно схеме 1.

Для внутренних блоков с функцией проводного управления, подключение проводов производите согласно схеме 2.

N обозначает максимальное количество подключаемых внутренних блоков, которое определяется производительностью наружного блока.

Во время эксплуатации все внутренние и наружные блоки в рамках одной системы должны быть подключены к питанию (включены); в противном случае система не сможет работать нормально.

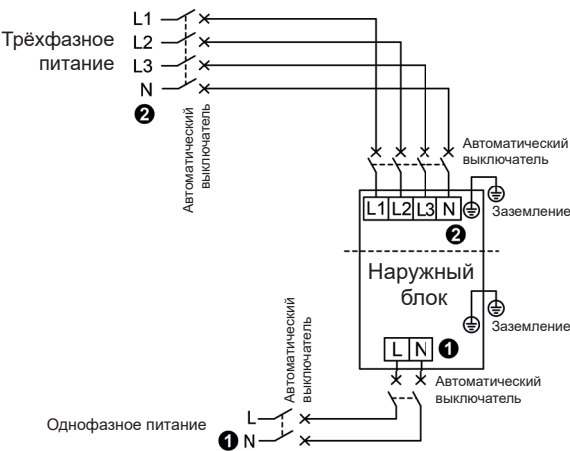

**Примечание!**

Примечание: Для однофазных блоков подключение проводов выполняйте по схеме 1; для трёхфазных блоков — по схеме 2.

**Выбор автоматического выключателя и силового кабеля**

| Модель            | Электропитание           | Автомат защиты | Сечение питающего кабеля, | Сечение кабеля линии связи |
|-------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| LUM-ANE224AX6A4-C | 380-415В<br>3Ф~ 50/60 Гц | 20 А           | 5×2,5 мм <sup>2</sup>     | 2×0,75 мм <sup>2</sup>     |

**Примечания!**

Выбор автоматического выключателя и силового кабеля в приведенной выше таблице основан на максимальной мощности (максимальном токе) агрегата.

Характеристики силового кабеля приведены для условий работы при температуре окружающей среды +40°C. При изменении условий монтажа и эксплуатации скорректируйте сечение кабеля в соответствии с действующими национальными стандартами.


Характеристики автоматического выключателя приведены для условий работы при температуре окружающей среды в месте его установки +40°C. При изменении условий эксплуатации скорректируйте номинал в соответствии с действующими национальными стандартами.

## Монтаж электропроводки силового кабеля и линии связи

Схема монтажа электропроводки приведен ниже. Если на наружном блоке предусмотрено отверстие для стяжки, закрепите провод кабельной стяжкой. Подключите силовой кабель и линию связи к соответствующей клеммной колодке и винту заземления в соответствии со схемой подключения.

Проложенные кабели не должны касаться трубопроводов и компонентов устройства.

Схема приведена исключительно для справки при монтаже силового кабеля и линии связи. Если конструкция на рисунке отличается от реального блока, руководствуйтесь фактическим исполнением блока.

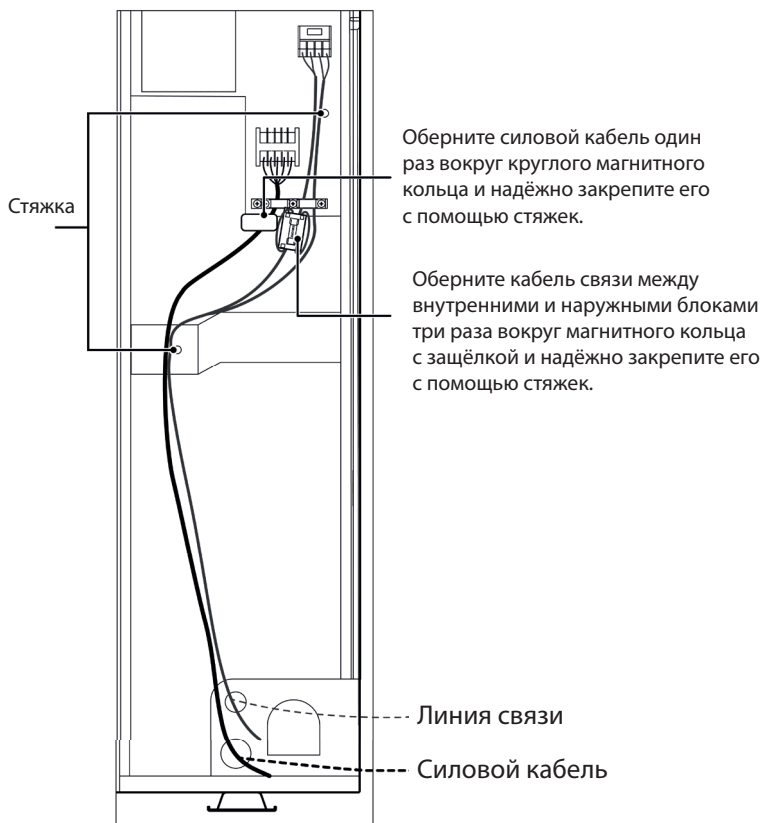

# Выбор кабеля связи

## 1. Между внутренним блоком и проводным пультом

| Тип кабеля                                                       | Длина кабеля, м | Сечение жил, мм <sup>2</sup>       | Стандарт         | Примечание                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лёгкий/обычный медный витой кабель в ПВХ-оболочке                | $L \leq 250$    | $2 \times 0,75 \sim 2 \times 1,25$ | IEC 60227-5:2007 | Длина линии связи не должна превышать 250 м. Средняя длина линии связи между внутренним блоком и проводным пультом составляет 15 м.                                                                                         |
| Экранированный лёгкий/обычный медный витой кабель в ПВХ-оболочке | $L \leq 250$    | $2 \times 0,75 \sim 2 \times 1,25$ | IEC 60227-5:2007 | При установке оборудования в зоне с сильным магнитным полем или высоким уровнем помех необходимо использовать экранированный кабель. Средняя длина линии связи между внутренним блоком и проводным пультом составляет 15 м. |

## 2. Выбор линии связи между наружным и внутренним блоками.

| Тип кабеля                                                       | Длина кабеля, м | Сечение жил, мм <sup>2</sup>       | Стандарт         | Примечание                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лёгкий/обычный медный витой кабель в ПВХ-оболочке                | $L \leq 1000$   | $2 \times 0,75 \sim 2 \times 1,25$ | IEC 60227-5:2007 | Если сечение кабеля увеличено до $2 \times 1 \text{ мм}^2$ , длина линии связи не может быть увеличена; при этом максимальная длина линии связи не должна превышать 1500 м. Средняя длина линии связи между блоками составляет 12,5 м. |
| Экранированный лёгкий/обычный медный витой кабель в ПВХ-оболочке | $L \leq 1000$   | $\geq 2 \times 0,75$               | IEC 60227-5:2007 | При установке блока в условиях сильного магнитного поля или сильных помех необходимо использовать экранированный кабель. Средняя длина линии связи между блоками составляет 12,5 м.                                                    |

### Примечания!


Если кондиционер установлен в местах с сильными электромагнитными помехами, линия связи между внутренним блоком и проводным контроллером должна быть выполнена экранированным кабелем; линия связи между внутренними блоками (а также между внутренним и наружным блоком) должна использовать экранированную витую пару.

Линии связи и силовые кабели должны прокладываться отдельно во избежание взаимных помех.

Длина линии связи должна быть соответствующей и не должна быть удлинена.

Внутренние блоки должны быть соединены последовательно (в одну линию), а к последнему внутреннему блоку должен быть подключён резистор (входит в комплект поставки наружного блока).

Электрические схемы
LUM-AHE224AX6A4-C

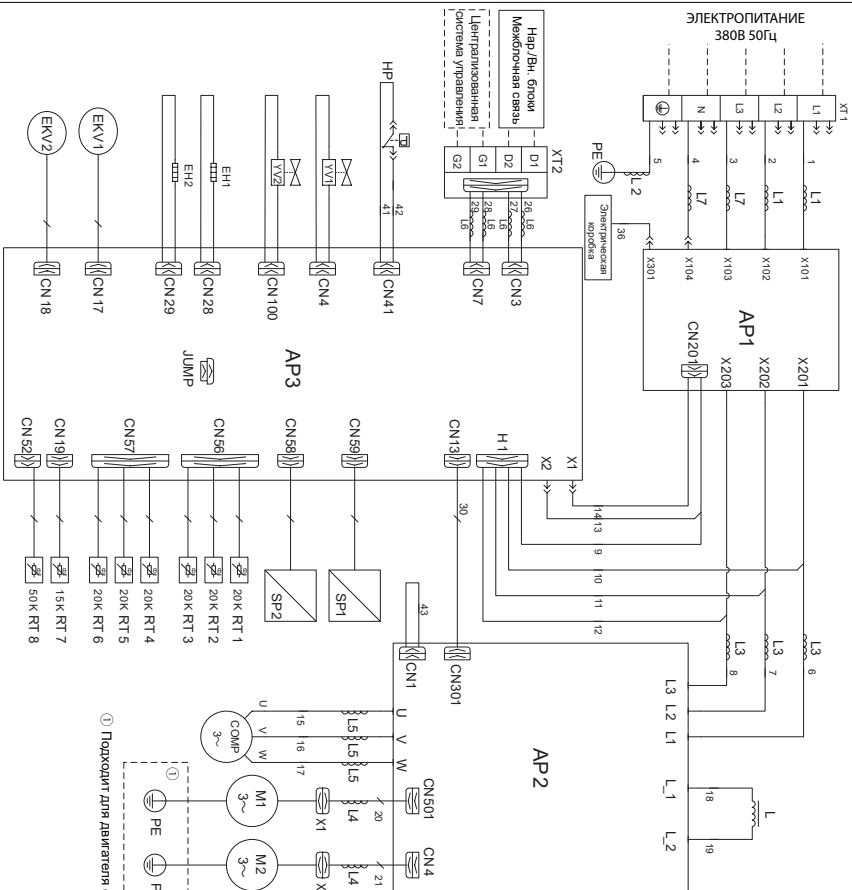

Подходит для двигателя с заземляющим проводом


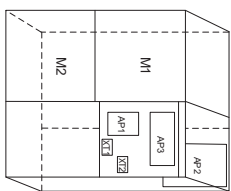


Table with 2 columns: Наим. (Name) and Описание (Description). It lists components like magnetic contact, filter plate, control plate, compressor, and various sensors.

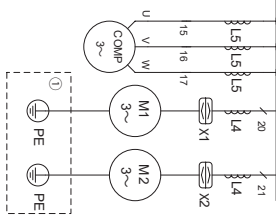

## 10. Проверочный лист и тестовый запуск

### Проверочный лист

| Пункты проверки                                                               | Возможные события                                                                       | Проверка |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Прочно ли закреплен блок?                                                     | Блок может упасть, вибрировать или шуметь                                               |          |
| Проведен ли тест на отсутствие утечки газа?                                   | Утечка может привести к снижению производительности по охлаждению/обогреву              |          |
| Был ли блок должным образом укрыт термоизоляцией?                             | Отсутствие термоизоляции может привести к образованию конденсата и капель воды          |          |
| Отвод конденсата выполнен должным образом?                                    | Отсутствие термоизоляции может привести к образованию конденсата и капель воды          |          |
| Соответствуют ли параметры источника питания информации на шильде блока?      | Несоответствие питания может привести к сбоям в работе или повреждению оборудования     |          |
| Электрическая проводка и трубопровод проложены правильно и прочно закреплены? | Неправильные соединения могут привести к сбоям в работе или повреждению оборудования    |          |
| Блок должным образом заземлен?                                                | Неправильное заземление может привести к утечкам тока                                   |          |
| Использован силовой кабель с предписанными параметрами?                       | Неправильный кабель может привести к сбоям в работе или повреждению оборудования        |          |
| Есть ли препятствия на заборе и выпуске воздуха?                              | Наличие препятствий может привести к снижению производительности по охлаждению/обогреву |          |
| Зафиксированы ли длина трубопроводов и объем заправки хладагентом?            | Отсутствие такой записи может привести к ошибкам в объеме заправки хладагентом          |          |
| Правильные ли адреса у наружных модулей?                                      | Блок может не работать нормально. Может произойти сбой связи                            |          |
| Правильные ли адреса у внутренних блоков и проводных пультов?                 | Блок может не работать нормально. Может произойти сбой связи                            |          |
| Правильно ли подсоединена линия связи?                                        | Блок может не работать нормально. Может произойти сбой связи                            |          |
| Правильно ли выполнено подсоединение трубопроводов и переключены клапаны?     | Блок может не работать нормально                                                        |          |
| Правильна ли последовательность фаз у внешнего силового кабеля?               | Произойдет сбой работы или повреждение блока                                            |          |

# Тестовый запуск

## Примечания!

- Тестовый запуск и отладка должны производиться при первой установке или после замены основной платы наружного блока.
- Тестовый запуск и пусконаладка должны проводиться квалифицированным персоналом.

## Подготовка к тестовому запуску

1. Питание может быть включено только после завершения всех работ по монтажу.
2. Все провода линии связи и силовые кабели подключены правильно и безопасно. Полностью откройте газовые и жидкостные клапаны.
3. Все мелкие предметы, такие как опилки, обрезки и скобы, убраны.
4. Проверьте, что во время транспортировки не были повреждены ни сам блок, ни трубопроводы.
5. Проверьте, что клеммы затянуты, и что последовательность фаз правильна.
6. Рассчитайте количество хладагента, которое необходимо добавить в систему, в зависимости от длины трубопровода. Предварительно заправьте систему. Если необходимое количество хладагента не может быть заправлено, дозаправьте оставшееся количество во тестового запуска либо после него. После окончания заправки убедитесь, что все клапана наружного блока полностью открыты.
7. Перед проведением тестирования убедитесь, что питание подано на блок, и что компрессор прогревался в течение 8 и более часов. Процесс тестирования можно запускать только после нормального прогрева оборудования, в противном случае компрессор может выйти из строя. Тестовый прогон должен выполняться квалифицированными специалистами или под их контролем.

## Тестовый запуск и отладка

Описание процедуры тестового запуска и отображения на основной плате наружного блока.

| Этап отладки                                | ДИСПЛЕЙ (LED) |                         | Состояние                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Код отладки   | Статус                  |                                                                                                                                                             |
| 01_Установка ведущего блока                 | A0            | Вкл (On)                | Система находится в режиме ожидания отладки. Удерживайте кнопку SW3 на основной плате блока в течении 5с, чтобы начать отладку. Она начнется автоматически. |
|                                             | 01            | Вкл (On)                | Автоматическая установка ведущего наружного блока. Через 2 с произойдет переход к следующему этапу.                                                         |
| 02_Распределение адресов                    | 02/Ad         | Циклическое отображение | Система распределяет адресные кода внутренних блоков.                                                                                                       |
|                                             | 02/oC         | Циклическое отображение | Адресные коды внутренних блоков успешно установлены. Через 2 с произойдет переход к следующему этапу.                                                       |
| 03_Подтверждение количества наружных блоков | 03/01         | Циклическое отображение | Количество блоков система подтверждает автоматически. Через 2 с произойдет переход к следующему этапу.                                                      |

| Этап отладки                                                            | ДИСПЛЕЙ (LED)  |                         | Состояние                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Код отладки    | Статус                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 04_<br>Подтверждение количества внутренних блоков                       | 04/n           | Циклическое отображение | "n" означает количество внутренних блоков, которое автоматически определяет система. Проверьте, соответствует ли "n" фактическому количеству внутренних блоков в системе. Если соответствует, то в течение 30 с нажмите кнопку SW3, чтобы подтвердить количество внутренних блоков. Если не нажать кнопку в течение 30 с, система автоматически перейдет к следующему этапу. Если фактическое количество внутренних блоков отличается от "n", отключите электропитание внутренних и наружных блоков и проверьте правильность подключения соединительных кабелей. После проверки включите электропитание и начните отладку заново |
|                                                                         | 04/oC          | Циклическое отображение | Количество внутренних блоков подтверждено. Через 2 с произойдет переход к следующему этапу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 05_Проверка коммутации наружного блока и соотношения производительности | 05/C2<br>05/C3 | Циклическое отображение | Ошибка связи между главной платой и электродвигателем. Проверьте линию связи между главной платой наружного блока и платой двигателя и устраните проблему. Если для диагностики и устранения проблемы требуется отключить электропитание наружного блока, после включения электропитания отладку придется начать заново.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                         | 05/oC          | Циклическое отображение | Связь между главной платой и электродвигателем работает нормально. После этого система автоматически определит соотношение производительности внутренних и наружных блоков. Если соотношение производительности в пределах допустимого диапазона, через 2 с произойдет переход к следующему этапу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                         | 05/CH          | Циклическое отображение | Соотношение производительности внутренних и наружных блоков слишком высокое. Модифицируйте систему, чтобы соотношение производительности было в пределах допустимого диапазона, и начните отладку заново.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         | 05/CL          | Циклическое отображение | Соотношение производительности внутренних и наружных блоков слишком низкое. Модифицируйте систему, чтобы соотношение производительности было в пределах допустимого диапазона, и начните отладку заново.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Этап отладки                                            | ДИСПЛЕЙ (LED)      |                         | Состояние                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Код отладки        | Статус                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 06_Проверка элементов наружных бло                      | 06/Код ошибки      | Циклическое отображение | Обнаружена неисправность одного из элементов наружного блока. После устранения проблемы система автоматически перейдет к следующему этапу. Если для устранения проблемы требуется отключить электропитание наружного блока, после включения электропитания отладку придется начать заново.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                         | 06/oC              | Циклическое отображение | Все элементы наружного блока исправны. Через 10 с произойдет переход к следующему этапу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 07_Проверка элементов внутренних блоков                 | 07/XX/Код ошибки   | Циклическое отображение | Обнаружена неисправность одного из элементов внутреннего блока. «XX» означает адресный код неисправного внутреннего блока. Например, если во внутреннем блоке №1 возникли ошибки d5 и d6 и во внутреннем блоке №3 возникли ошибки d6 и d7, индикатор будет поочередно показывать «07», «01», «d5», «d6», «03», «d6», «d7». После устранения проблемы система автоматически перейдет к следующему этапу. Если для устранения проблемы требуется отключить электропитание наружного блока, после включения электропитания отладку придется начать заново. |
|                                                         | 07/XXXX/Код ошибки | Циклическое отображение | Если возникают ошибки во внутреннем блоке, адрес которого состоит из 3 или более цифр, сначала будут отображаться две верхние цифры адреса, затем две нижние и, наконец, код ошибки. Например: Если внутренний блок № 101 имеет ошибку L1, тона дисплея будет отображаться «01», «01» и «L1». Если ошибки в нескольких внутренних блоках, метод отображения будет таким же.                                                                                                                                                                             |
|                                                         | 07/oC              | Циклическое отображение | Все внутренние блоки исправны. Через 5 с произойдет переход к следующему этапу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08_Подтверждение предварительного подогрева компрессора | 08/U0              | Циклическое отображение | Компрессор прогрев недостаточен. Индикатор будет непрерывно отображать код, показанный слева, до тех пор, пока время прогрева компрессора не достигнет 8 часов. Нажатие кнопки SW3 позволяет пропустить время ожидания, после чего система перейдет к следующему шагу через 2 секунды.<br><i><b>Примечание!</b> Запуск компрессора при времени прогрева менее 8 часов может привести к его повреждению. Соблюдайте осторожность.</i>                                                                                                                    |
|                                                         | 08/oC              | Циклическое отображение | Время предварительного прогрева компрессора более 8 ч. Через 2 с начинается следующий шаг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Этап отладки                                  | ДИСПЛЕЙ (LED) |                         | Состояние                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Код отладки   | Статус                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 09_Проверка количества хладагента             | 09/U4         | Циклическое отображение | В системе недостаточно хладагента. В этом случае запуск запрещен и нажатие на любую кнопку будет недействительным. Отключите электропитание внутренних и наружных блоков и затем проверьте систему на наличие утечек. После устранения утечек заправьте систему требуемым количеством хладагента. Включите электропитание и начните отладку заново.<br><b>Примечание!</b> Перед заправкой хладагента электропитание системы обязательно должно быть отключено, чтобы предотвратить автоматический переход к следующему этапу и запуск системы в процессе заправки. |
|                                               | 09/oC         | Циклическое отображение | Количество хладагента в системе достаточное. Через 2 с произойдет переход к следующему этапу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10_Проверка запорных клапанов наружных блоков | 10/on         | Циклическое отображение | Идет процесс проверки состояния запорных клапанов наружного блока. Компрессор начнет работу примерно на 2 минуты и затем остановится.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | 10/U6         | Циклическое отображение | Запорные клапаны открыты не полностью. Нажмите кнопку SW4, чтобы перейти к этапу 09/oC, и убедитесь, что оба клапана наружного блока полностью открыты. Затем еще раз нажмите кнопку SW4. После этого компрессор снова запустится на 2 минуты, чтобы заново оценить состояние клапанов.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | 10/oC         | Циклическое отображение | Запорные клапаны наружного блока открыты в достаточной степени. Через 2 с произойдет переход к следующему этапу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11_                                           | —             | —                       | Нет значения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12_Подтверждение тестового пуска              | 12/AP         | Циклическое отображение | Система ожидает начала тестового пуска. Нажмите кнопку SW3, чтобы подтвердить начало тестового пуска. Если кнопка не будет нажата в течение 1 минуты, тестовый пуск начнется автоматически.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | 12/AE         | Циклическое отображение | Тестовый пуск подтвержден. Через 2 с система начнет тестовый пуск. Если по проекту требуется дополнительная дозаправка хладагентом, но он не был добавлен перед отладкой, то он должен быть добавлен через сервисный порт линии низкого давления в процессе тестового пуска.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13_                                           | —             | —                       | Нет значения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Этап отладки                 | ДИСПЛЕЙ (LED)   |                         | Состояние                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Код отладки     | Статус                  |                                                                                                                                                                       |
| 14_                          | —               | —                       | Нет значения                                                                                                                                                          |
| 15_Тестовый запуск           | 15/AC или 15/AN | Циклическое отображение | Тестовый пуск. Если система проработает в течение 50 минут без ошибок, значит, система работает нормально. Через 5 с система автоматически перейдет в режим ожидания. |
|                              | Код ошибки      | Циклическое отображение | В процессе тестового пуска возникла ошибка.                                                                                                                           |
| Завершение тестового запуска | oF              | ВКЛ (On)                | Тестирование закончено. Система находится в режиме ожидания.                                                                                                          |

## Справочник нормальных рабочих параметров

| Параметры системы         | Наименование параметра                         | Ед. изм. | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Параметры наружного блока | Температура наружного воздуха                  | °C       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | Температура нагнетания компрессора             | °C       | При запуске компрессора в режиме охлаждения температура составляет 70–105°C и как минимум на 10°C выше температуры насыщения высокого давления. В режиме обогрева — 65–90°C и также на 10°C выше температуры насыщения высокого давления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | Параметры системы в при температуре разморозки | °C       | В режиме охлаждения температура разморозки на 4–10°C ниже значения температуры высокого давления системы. В режиме обогрева — примерно на 2°C отличается от значения низкого давления системы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | Параметры системы при высоком давлении         | °C       | В режиме охлаждения нормальное значение находится в диапазоне 20–55°C. В зависимости от температуры наружного воздуха и рабочей мощности системы значение высокого давления будет на 10–30°C выше температуры наружного воздуха. Чем выше температура наружного воздуха, тем меньше разница. При температуре наружного воздуха 25–35°C в режиме охлаждения высокое давление системы составит 44–53°C. При работе в режиме обогрева, если температура окружающей среды выше -5°C, то значение температуры высокого давления в системе находится в диапазоне 40–52°C. Если температура окружающей среды низкая и включено много внутренних блоков, значение высокого давления будет ниже. |

| Параметры системы           | Наименование параметра                                          | Ед. изм. | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Параметры наружного блока   | Параметры системы при низком давлении                           | °C       | В режиме охлаждения при температуре наружного воздуха 25–35°C низкое давление составляет 0–8°C. В режиме обогрева при температуре наружного воздуха выше -5°C низкое давление составляет -15–8°C.                                                                                                                                 |
|                             | Угол открытия электронного расширительного клапана (ЭРВ)        | PLS      | В режиме охлаждения ЭРВ остается в положении 480PLS. В режиме обогрева регулируемый угол открытия ЭРВ составляет 60–480PLS.                                                                                                                                                                                                       |
|                             | Рабочая частота компрессора                                     | Гц       | Изменяется в диапазоне 10–80 Гц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | Рабочий ток компрессора                                         | A        | При нормальной работе компрессора ток не превышает 18,4 A.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | Температура силового интеллектуального модуля (IPM) компрессора | °C       | При температуре наружного воздуха ниже 35°C температура силового интеллектуального модуля (IPM) ниже 70°C, а максимальная температура не превышает 80°C.                                                                                                                                                                          |
| Параметры внутреннего блока | Температура в помещении                                         | °C       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | Температура на входе из теплообменника                          | °C       | В зависимости от температуры в помещении, для одного и того же внутреннего блока в режиме охлаждения температура на входе будет на 1–7°C ниже, чем на выходе, и на 4–9°C выше, чем значение низкого давления. В режиме обогрева для одного и того же внутреннего блока температура на входе будет на 10–20°C ниже, чем на выходе. |
|                             | Температура на выходе из теплообменника                         | °C       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | Угол открытия ЭРВ внутреннего блока                             | PLS      | В режиме охлаждения угол открытия ЭРВ внутреннего блока варьируется в пределах 40–480PLS.<br>В режиме обогрева угол открытия ЭРВ внутреннего блока варьируется в пределах 70–480PLS.                                                                                                                                              |
| Параметры связи             | —                                                               | —        | Количество внутренних блоков, обнаруженное программным обеспечением, совпадает с фактическим. Ошибок связи нет.                                                                                                                                                                                                                   |
| Дренажная система           | —                                                               | —        | Внутренний блок полностью и беспрепятственно отводит конденсат. В дренажной трубе нет обратного уклона; вода из наружного блока полностью отводится через дренажную трубу. Подтекания из основания блока нет.                                                                                                                     |
| Прочее                      | —                                                               | —        | Компрессор и двигатели вентиляторов внутреннего/наружного блоков не издают посторонних шумов. Блок работает нормально.                                                                                                                                                                                                            |

## 11. Общие неисправности и их устранение

Перед тем, как обратиться в сервис, проверьте следующее.

| Событие                                       | Причина                                                               | Решение                                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Система не запускается                        | Отсутствует питание                                                   | Подключите питание                                                     |
|                                               | Слишком низкое напряжение                                             | Проверьте, чтобы напряжение было в нужном диапазоне                    |
|                                               | Вышел из строя предохранитель или сработал автоматический выключатель | Замените предохранитель или включите автоматический выключатель        |
|                                               | Не работает беспроводной пульт дистанционного управления              | Замените батарейки на новые                                            |
|                                               | Беспроводной пульт вне зоны действия сигнала                          | Зона действия сигнала пульта — 8 м                                     |
| Система запускается, но сразу останавливается | Перекрыт забор или выпуск воздуха внутреннего или наружного блоков    | Уберите препятствие                                                    |
| Охлаждение или обогрев работают плохо         | Перекрыт забор или выпуск воздуха внутреннего или наружного блоков    | Уберите препятствие                                                    |
|                                               | Неправильная уставка температуры                                      | Измените настройку температуры на проводном или беспроводном пульте ДУ |
|                                               | Скорость вентилятора установлена слишком низкой                       |                                                                        |
|                                               | Неправильное направление воздушного потока                            |                                                                        |
|                                               | Открыты дверь или окна                                                | Закройте дверь или окна                                                |
|                                               | Прямые солнечные лучи                                                 | Закройте шторы или жалюзи                                              |
|                                               | Слишком много людей в помещении                                       |                                                                        |
|                                               | В помещении слишком много источников тепла                            | Отключите все или часть источников тепла                               |
|                                               | Фильтр засорился пылью                                                | Почистите фильтр                                                       |

### Примечания!

- При установке удаленного монитора или центрального пульта необходимо выполнить переназначение адресов внутренних блоков, иначе может возникнуть конфликт адресов.
- Если после изучения вышеприведенной таблицы проблему не удастся решить, обратитесь в техническую поддержку LESSAR, укажите используемое оборудование и опишите происходящее.

Следующие обстоятельства не являются неисправностями.

| Обстоятельство                                       |                                                                                                        | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блок не включается                                   | Когда блок пытаются запустить сразу после отключения                                                   | Защита от перегрузки позволит запустить блок через 3 минуты после остановки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      | Когда питание было только что включено                                                                 | Требуется 1 минута на подготовку к работе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| От блока исходит пар                                 | Во время охлаждения                                                                                    | Это случается, когда влажный воздух помещения подвергается быстрому охлаждению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Блок производит шум                                  | После включения слышится легкий треск                                                                  | Этот шум производит электронный расширительный клапан при инициализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      | При охлаждении слышится звук перетекающей жидкости                                                     | С этим звуком хладагент перемещается по трубам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                      | При запуске или останове блока слышится легкий шум                                                     | Это звук прекращения тока хладагента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      | Во время работы или после остановки блока слышится легкий звук перетекающей жидкости                   | Этот звук издает дренажная система во время своей работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | Когда блок работает или после его остановки слышится легкий треск                                      | С таким звуком панель и другие части кондиционера расширяются из-за изменения температуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Блок испускает пыль                                  | Когда блок запускают после долгого простоя                                                             | Из внутреннего блока выдувается скопившаяся в нем пыль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Блок испускает аромат                                | Во время работы                                                                                        | Внутренний блок втянул в себя запахи из комнаты, а теперь выдувает их обратно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| После отключения внутренний блок продолжает работать | Каждый раз, когда на внутренний блок подается команда остановки работы, вентилятор продолжает работать | Вентилятор внутреннего блока будет продолжать работать 20–70 сек, чтобы убрать лишнее тепло или холод и подготовиться к следующей операции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Конфликт режима                                      | Не получается запустить режим охлаждения или обогрева                                                  | <p>Когда режим работы внутреннего блока вступает в конфликт с режимом работы наружного блока, будет мигать индикатор ошибки внутреннего блока, а на проводном контроллере спустя 5 мин. появится сообщение о конфликте. Внутренний блок остановится; если режим работы наружного блока изменится на нужный для внутреннего блока, внутренний блок вернется к нормальной работе.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Режим охлаждения не конфликтует с режимом осушения.</li> <li>● Режим вентиляции не конфликтует ни с каким режимом.</li> </ul> |

## 12. Индикация ошибок

### Внутренний блок

| Код ошибки | Описание неисправности                                | Код ошибки | Описание неисправности                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| L0         | Неисправность внутреннего блока                       | d1         | Неисправность главной платы внутреннего блока                                   |
| L1         | Защита вентилятора внутреннего блока                  | d3         | Неисправность датчика температуры воздуха в помещении                           |
| L2         | Защита дополнительного электронагревателя             | d4         | Неисправность датчика температуры на входе в теплообменник внутреннего блока    |
| L3         | Защита от переполнения конденсатом                    | d5         | Неисправность датчика температуры в теплообменнике внутреннего блока            |
| L4         | Проблема с электропитанием проводного пульта          | d6         | Неисправность датчика температуры на выходе из теплообменника внутреннего блока |
| L5         | Защита от замерзания                                  | d7         | Неисправность датчика влажности                                                 |
| L6         | Конфликт режимов                                      | d9         | Неисправность колпачковой перемычки                                             |
| L7         | Не задан ведущий внутренний блок                      | dA         | Недопустимый адресный код внутреннего блока                                     |
| L8         | Недостаточная мощность источника электропитания       | dH         | Неисправна плата проводного пульта                                              |
| L9         | Недопустимое количество внутренних блоков             | dC         | Неправильная настройка DIP-переключателя производительности                     |
| LA         | Недопустимый тип внутреннего блока                    | dL         | Неисправность датчика температуры воздуха на выходе                             |
| LH         | Предупреждение о низком качестве воздуха              | dE         | Неисправность датчика CO2                                                       |
| LC         | Несоответствие моделей внутреннего и наружного блоков | db         | Тестовый запуск/отладка                                                         |

### Наружный блок

| Код ошибки | Описание неисправности                         | Код ошибки | Описание неисправности                                     |
|------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| E0         | Неисправность наружного блока                  | F0         | Неисправность основной платы управления                    |
| E1         | Защита по высокому давлению                    | F1         | Неисправность датчика высокого давления                    |
| E2         | Защита от понижения температуры нагнетания     | F3         | Неисправность датчика низкого давления                     |
| E3         | Защита по низкому давлению                     | F5         | Неисправность датчика температуры нагнетания компрессора 1 |
| E4         | Защита от повышения температуры нагнетания     | FP         | Неисправность двигателя вентилятора                        |
| E5         | Защита по температуре нагнетания компрессора 1 | b1         | Неисправность датчика температуры наружного воздуха        |

|           |                                                                           |           |                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EC</b> | Защита от неисправности датчика температуры нагнетания компрессора 1      | <b>b2</b> | Неисправность датчика температуры автоматической оттайки №1                                                |
| <b>J1</b> | Защита от перегрузки по току компрессора 1                                | <b>b4</b> | Неисправность датчика температуры жидкости на выходе из переохладителя                                     |
| <b>J7</b> | Защита от утечек из 4-ходового клапана                                    | <b>b5</b> | Неисправность датчика температуры газа на выходе из переохладителя                                         |
| <b>J8</b> | Защита от повышения соотношения давлений в системе                        | <b>b6</b> | Неисправность датчика температуры на входе в газожидкостный сепаратор                                      |
| <b>J9</b> | Защита от понижения соотношения давлений в системе                        | <b>b7</b> | Неисправность датчика температуры на выходе из газожидкостного сепаратора                                  |
| <b>JA</b> | Защита от аномального значения давления                                   | <b>b9</b> | Неисправность датчика температуры на выходе из теплообменника                                              |
| <b>JL</b> | Защита от падения высокого давления                                       | <b>bH</b> | Недопустимое значение системного времени                                                                   |
| <b>P0</b> | Неисправность платы модуля инвертора                                      | <b>H0</b> | Неисправность платы электродвигателя вентилятора наружного блока                                           |
| <b>P1</b> | Ненормальная работа платы модуля инвертора                                | <b>H1</b> | Ненормальная работа платы электродвигателя вентилятора наружного блока                                     |
| <b>P2</b> | Защита платы модуля инвертора по напряжению                               | <b>H2</b> | Защита платы электродвигателя вентилятора наружного блока по напряжению                                    |
| <b>P3</b> | Защита от перезапуска компрессора (неисправность платы)                   | <b>H3</b> | Защита от перезапуска электродвигателя вентилятора                                                         |
| <b>P4</b> | Защита устройства коррекции коэффициента мощности компрессора             | <b>H4</b> | Защита устройства коррекции коэффициента мощности электродвигателя вентилятора наружного блока             |
| <b>P5</b> | Защита компрессора от перегрузки по току                                  | <b>H5</b> | Защита вентилятора наружного блока от перегрузки по току                                                   |
| <b>P6</b> | Защита интеллектуального силового модуля (IPM) компрессора                | <b>H6</b> | Защита интеллектуального силового модуля (IPM) электродвигателя вентилятора наружного блока                |
| <b>P7</b> | Неисправность датчика температуры электродвигателя компрессора            | <b>H7</b> | Неисправность датчика температуры электродвигателя вентилятора наружного блока                             |
| <b>P8</b> | Защита интеллектуального силового модуля (IPM) компрессора по температуре | <b>H8</b> | Защита интеллектуального силового модуля (IPM) электродвигателя вентилятора наружного блока по температуре |
| <b>P9</b> | Защита от асинхронного хода компрессора                                   | <b>H9</b> | Защита от асинхронного хода вентилятора наружного блока                                                    |
| <b>PH</b> | Защита от повышения напряжения шины постоянного тока компрессора          | <b>HH</b> | Защита по высокому напряжению шины постоянного тока электродвигателя вентилятора наружного блока           |

|           |                                                                       |           |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PC</b> | Ошибка определения тока компрессора                                   | <b>HC</b> | Ошибка определения тока электродвигателя вентилятора                              |
| <b>PL</b> | Защита от понижения напряжения шины постоянного тока компрессора      | <b>HL</b> | Защита от понижения напряжения шины постоянного тока электродвигателя вентилятора |
| <b>PE</b> | Защита по отсутствию фазы в инверторном компрессоре                   | <b>HE</b> | Защита по отсутствию фазы вентилятора                                             |
| <b>PF</b> | Обрыв обмоток компрессора                                             | <b>HF</b> | Обрыв обмоток двигателя вентилятора                                               |
| <b>PJ</b> | Ошибка при запуске компрессора                                        | <b>HJ</b> | Ошибка при запуске вентилятора                                                    |
| <b>PP</b> | Защита по переменному току компрессора                                | <b>HP</b> | Защита по переменному току вентилятора                                            |
| <b>Ed</b> | Защита по низкой температуре модуля инвертора                         | <b>Pn</b> | Защита при отказе переключения цилиндров компрессора                              |
| <b>Pу</b> | Неисправность DIP-переключателя или перемычки приводного компрессора. |           |                                                                                   |

## Отладка/Тест

| Код ошибки | Описание неисправности                                                                   | Код ошибки | Описание неисправности                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>U0</b>  | Недостаточное время прогрева компрессора                                                 | <b>U2</b>  | Неправильно заданная мощность (джампер) наружного блока                      |
| <b>U4</b>  | Защита по недостаточному количеству хладагента                                           | <b>U5</b>  | Неправильный адрес приводной платы компрессора                               |
| <b>U6</b>  | Сигнализация о ненормальном состоянии клапана                                            | <b>U8</b>  | Неисправность внутреннего блока в результате короткого замыкания             |
| <b>U9</b>  | Нарушение трубопровода к наружному блоку                                                 | <b>UC</b>  | Успешная настройка ведущего внутреннего блока                                |
| <b>UL</b>  | Неправильный набор кнопок                                                                | <b>UE</b>  | Неправильная заправка хладагентом                                            |
| <b>C0</b>  | Сбой связи между внутр. и наруж. блоками, проводным пультом внутреннего блока            | <b>C2</b>  | Сбой связи между основным управлением и управлением инверторным компрессором |
| <b>C3</b>  | Сбой связи между основным управлением и управлением вентилятором                         | <b>C4</b>  | Защита по отсутствию внутреннего блока                                       |
| <b>C5</b>  | Некорректный номер серии внутреннего блока                                               | <b>C8</b>  | Аварийное состояние компрессора                                              |
| <b>C9</b>  | Аварийное состояние вентилятора                                                          | <b>CH</b>  | Номинальная мощность слишком высокая                                         |
| <b>CC</b>  | Отсутствуют сбои ведущего пульта управления                                              | <b>CL</b>  | Номинальная мощность слишком низкая                                          |
| <b>CF</b>  | Неисправность нескольких основных блоков управления                                      | <b>CJ</b>  | Неисправность нескольких основных проводных контроллеров                     |
| <b>CP</b>  | Сбой ведущего проводного пульта управления несколькими блоками (экран проводного пульта) | <b>CU</b>  | Сбой связи между внутренним блоком и платой приема сигнала                   |
| <b>Cb</b>  | Избыточное распределение адресов IP                                                      |            |                                                                              |

## Состояние

| Код ошибки | Описание неисправности                                        | Код ошибки | Описание неисправности                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A0         | Устройство ожидает отладки                                    | A1         | Опрос параметров работы компрессора                                                              |
| A2         | Послепродажная операция восстановления хладагента             | A3         | Разморозка                                                                                       |
| A4         | Возврат масла                                                 | nF         | Блок, работающий только на вентиляцию                                                            |
| A6         | Настройка функции теплового насоса                            | A7         | Настройка бесшумного режима                                                                      |
| A8         | Режим работы вакуумного насоса                                | A9         | *IPLV тест                                                                                       |
| AA         | **Режим тестирования EER уровня EU AA                         | АН         | Обогрев                                                                                          |
| AC         | Охлаждение                                                    | AL         | Автоматическая заправка хладагентом                                                              |
| AE         | Ручная заправка хладагентом                                   | AF         | Вентиляция                                                                                       |
| AJ         | Сигнал о необходимости почистить фильтр                       | AP         | Подтверждение тестирования для запуска блока                                                     |
| AU         | Аварийная остановка на длительной операции                    | Ab         | Аварийная остановка работы                                                                       |
| Ad         | Ограничение работы                                            | n0         | Настройка уставки SE системы                                                                     |
| n1         | Настройка цикла оттаивания K1                                 | n2         | Установка верхнего предела коэффициента распределения пропускной способности внутренний/наружный |
| n4         | Установка ограничения максимальной мощности/выходной мощности | n6         | Опрос неисправностей                                                                             |
| n7         | Опрос параметров                                              | n8         | Опрос проектного номера серии внутренних блоков                                                  |
| nA         | Блок теплового насоса                                         | nH         | Блок работает только на обогрев                                                                  |
| nC         | Блок работает только на охлаждение                            | nE         | Код отрицательного знака                                                                         |

\* IPLV - это методика, применяемая в охлаждающей технике для оценки энергоэффективности кондиционеров и холодильных установок. Она учитывает работу оборудования в различных режимах и внешние условия, включая тепловую нагрузку и климатические факторы.

\*\* Методика испытаний, устанавливаемая Европейскими стандартами, для измерения энергоэффективности кондиционеров и других охлаждающих устройств. В рамках этого теста проводится оценка энергопотребления и производительности системы испытуемого оборудования при охлаждении. AA уровень указывает на самый высокий уровень энергоэффективности в соответствии с европейскими стандартами.

# 13.Регламент технического обслуживания

**Каждый кондиционер нуждается в периодическом техническом обслуживании. Указанное обслуживание может выполнить специально обученный персонал согласно данному регламенту.**

**Внимание!**

*Отсутствие периодического квалифицированного технического обслуживания либо его несвоевременное проведение может повлечь за собой нестабильную работу, поломку оборудования и отказ в гарантийном ремонте!*

1. Чистку теплообменника наружного блока необходимо проводить каждые два месяца. Возможно использование пылесоса с нейлоновой щеткой для очистки пыли и пуха на поверхности теплообменника.  
Также возможно применение компрессора для продувки с помощью сжатого воздуха. Никогда не используйте воду для мытья теплообменника.
2. Регулярно проверяйте дренажную трубу на отсутствие засора.

## Регламент технического обслуживания

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом!

1. Чистка оребрения теплообменника внутреннего блока.
2. Проливка дренажных каналов для слива конденсата.
3. Очистка декоративных панелей от пыли и грязи.
4. Очистка фильтра внутреннего блока.
5. Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора.
6. Проверка надежности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей.
7. Очистка рабочего колеса вентилятора.
8. Проверка эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха.
9. Осмотр воздухозаборной решетки и оребрения конденсатора (при необходимости — очистка).
10. Проверка работы мотор-компрессора по шуму и нагреву.
11. Проверка надежности электрических соединений.
12. Проверка крепления и балансировки крыльчатки вентилятора.
13. Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора.
14. Проверка потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера.

**Отметка о проведении работ по техническому обслуживанию ставится в гарантийном талоне специалистом, проводившим обслуживание!**

Техническое обслуживание должно проводиться с регулярностью не реже 2 раз в год (каждые 6 месяцев). Для оборудования, установленного в серверных комнатах и не имеющего блоков ротации и резервирования, — не реже 4 раз в год (каждые 3 месяца).

## Проверка перед сезонным использованием

1. Убедитесь, что забор и выброс воздуха не загромождены и не забыты теплообменники внутренних и наружного блоков.
2. Убедитесь, что оборудование надежно заземлено.
3. Проверьте элементы питания беспроводного пульта дистанционного управления.
4. После долгого простоя блока необходимо подать питание за восемь часов до запуска кондиционера.
5. В случае выявления неисправности оборудования воспользуйтесь таблицей кодов ошибок, приведенной в данной инструкции.

**Внимание!**

*При любых работах с гидравлическим контуром перед запуском кондиционера обязательно удалите воздух из него! В противном случае воздух, оставшийся в системе, может вызвать сбой в работе кондиционера и привести к серьезным неисправностям!*

## 14. Условия гарантии

Настоящие условия не ограничивают законные права потребителей, но уточняют и дополняют оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон или договор. Гарантия Покупателям по договорам поставки предоставляется в соответствии с положениями договора поставки, а также условиями гарантии, руководством по эксплуатации.

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации оборудования внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации, условия по гарантии. Своевременное произведение технического обслуживания в соответствии с порядком, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, является обязательным. Гарантийные обязательства не подменяют и не отменяют необходимость проведения сервисного/технического обслуживания. Оборудование требует систематического сервисного обслуживания, проводимого в соответствии с периодичностью и в порядке, установленном настоящим руководством. Подробный регламент проведения сервисного обслуживания и его периодичность определены настоящим руководством. Расходы на техническое обслуживание оборудования, включая, но не ограничиваясь, замену расходных материалов и расходных запчастей, несет Покупатель на постоянной основе.

Внешний вид и комплектность оборудования:

Тщательно проверьте внешний вид оборудования, его комплектность, все претензии по внешнему виду необходимо предъявлять продавцу в момент покупки и приемки (доставки) оборудования.

Область действия гарантии:

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории Российской Федерации и распространяется на оборудование, купленное на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки оборудования без предварительного письменного согласия завода-изготовителя, в т.ч. с целью приведения его в соответствие с местными техническими стандартами и нормами безопасности.

По своим конструктивным особенностям Оборудование, не является законченной инженерной системой. Для обеспечения надежной работы Оборудования в составе инженерной системы необходимо, чтобы его установка, наладка и ввод в эксплуатацию были проведены квалифицированным техническим персоналом с использованием расходных материалов надлежащего качества.

В конструкцию, технологию и/или комплектацию, с целью улучшения его технических характеристик могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательства по изменению/улучшению ранее выпущенного оборудования.

Гарантия предоставляется Покупателям в соответствии с положениями договора поставки, а также настоящими условиями. Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии с документацией, на основании которой было приобретено оборудование (Счет на оплату, Договор поставки).

Гарантия предоставляется, согласно договору/счету, в части заводских дефектов на Оборудование в пределах гарантийного срока и при следующих условиях:

Оборудование должно использоваться по назначению в строгом соответствии с руководством по эксплуатации с соблюдением требований технических стандартов и требований безопасности.

Условия не предоставления /прекращения гарантии:

1. При возникновении неисправностей, связанных с непроведением/несвоевременным проведением сервисного/технического обслуживания;
2. Наоборудование,запускиэксплуатациякоторогоосуществляласьнеквалифицированным персоналом, а также монтаж и эксплуатация которого производились с нарушением руководства по эксплуатации и действующих норм и правил;

3. Неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров, указанных в руководстве) электрической и прочих внешних сетей, сверхнормативных колебаний в электрической сети;
  4. Повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями или стихийными бедствиями; механическими повреждениями (внутренними или внешними), попаданием в оборудование посторонних предметов, неправильным использованием, в том числе подключением к источникам электропитания, отличным от указанных в руководстве по эксплуатации;
  5. Ненадлежащее техническое обслуживание оборудования, в том числе в результате любого вмешательства в конструкцию/комплектацию оборудования со стороны покупателя или третьих лиц, не имеющих соответствующей квалификации и при несоблюдении требований, предусмотренных руководством по эксплуатации, а также при применении запасных частей, не согласованных с заводом-изготовителем и/или неудовлетворительного качества;
  6. Эксплуатация оборудования вне рабочего диапазона по температурам/давлению/напряжению;
  7. При внесении изменений в конструкцию оборудования без согласования с заводом-изготовителем;
  8. При отсутствии на оборудовании заводской шильды (маркировка, серийный номер);
  9. При использовании оборудования совместно с оборудованием сторонних производителей/комплектующими сторонних производителей;
  10. Естественный износ оборудования – такой как изменение цвета панелей внутренних/наружных блоков, под воздействием солнечных лучей, вследствие температурных изменений окружающей среды и т.д.; естественная коррозия металлических покрытий с течением времени или под воздействием факторов окружающей среды;
  11. При наличии допустимых заводом-изготовителем отклонений в работе оборудования (таких как посторонние шумы, потрескивания, вибрация, бульканья и т.д.), не влияющих на функционирование оборудования;
  12. При возникновении неисправности в результате нарушения покупателем условий и правил эксплуатации оборудования, транспортировки, хранения, установленных руководством по эксплуатации, действий третьих лиц или непреодолимой силы;
  13. Неисправность оборудования вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается руководством по эксплуатации;
  14. Эксплуатация оборудования в запыленных помещениях и в помещениях с влажностью, свыше предусмотренной руководством по эксплуатации Оборудования;
  15. Параметры питающей электросети не соответствуют указанным в руководстве по эксплуатации и(или) на маркировке оборудования.
  16. При наличии внешних дефектов (механические повреждения, царапины, вмятины, сколы, трещины и т.п.).
  17. Если причиной неисправности оборудования либо невозможности выхода оборудования на параметры, указанные в руководстве по эксплуатации, является ненадлежащий монтаж оборудования и/или инженерных систем, наличие ошибок в проекте, а также выполнение работ по монтажу без соответствующей проектной документации.
- Условия не распространения гарантии: Гарантия не распространяется на элементы питания пультов дистанционного управления и воздушные фильтры кондиционера, программное обеспечение, а также на иные расходные материалы.
- Гарантия не распространяется на недостижение оборудованием установленных руководством по эксплуатации показателей в случае, если Покупатель по своей инициативе (без учета соответствующей информации завода-изготовителя) подобрал, выбрал и купил оборудование

надлежащего качества, но по своим техническим характеристикам не предназначенное для работы по месту его установки/размещения Покупателем. В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Покупатель обязан самостоятельно согласовать монтаж оборудования на фасадах зданий. Завод-изготовитель снимает с себя всякую ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного оборудования без утвержденного плана монтажа и разрешения любых уполномоченных организаций. Ответственность за размещение Оборудования возложена на Покупателя.

Напоминаем! Неквалифицированный монтаж кондиционеров может привести к его неправильной работе и, как следствие, к выходу оборудования из строя. Монтаж оборудования производится в соответствии с руководством по эксплуатации и СНИП, ГОСТ и иной технической документацией, в том числе Системами стандартизации (СТО) Национального объединения строителей. Гарантию на монтажные работы и связанные с ними недостатками несет монтажная организация.

Обращаем внимание! Проведение работ по регламентному техническому обслуживанию оборудования, предусмотренных руководством по эксплуатации, не является предметом настоящей гарантии и осуществляется за счет покупателя специалистами организаций, предоставляющих данный вид услуг и имеющих соответствующие лицензии и сертификаты.

## 15. Транспортировка и хранение

Оборудование должно транспортироваться и храниться в упакованном виде. Упакованное оборудование может транспортироваться транспортом любого вида в крытых транспортных средствах (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

### **Примечания**

*При транспортировке и хранении оборудование необходимо руководствоваться манипуляционными знаками на упаковке. При этом наружные блоки кондиционеров необходимо транспортировать и хранить только в вертикальном положении. Изделия должны быть закреплены в транспортном средстве. Размещение и крепление в транспортном средстве должно обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортного средства.*

*Оборудование должно храниться на стеллажах или на полу на деревянных поддонах.*

*Хранение оборудования должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях.*

*Температура хранения наружных блоков от –15 до +50 °С, влажность воздуха до 75%.*

*Температура хранения внутренних блоков от +0 до +30 °С, влажность воздуха до 75%.*

## **16.Наименование и местонахождение изготовителя и импортера**

Наименование изготовителя: Гри Электрик Эпплаенсиз, Инк. оф Чжухай (Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai)

Местонахождение изготовителя и информация для связи: Китай, провинция Гуандун, г. Чжухай, район Цяньшань, ул. Вэст Цзинцзи, индекс 519070

Импортер: ООО «ТРЕЙДКОН», ИНН 7838058932

Местонахождение импортера и информация для связи.: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 8, лит. Б

## **17. Вывод из эксплуатации и утилизация оборудования**

Для вывода оборудования из эксплуатации необходимо его обесточить, произвести утилизацию хладагента с помощью специального оборудования и произвести демонтаж системы. Убедитесь, что выполнены все требования по технике безопасности. После разборки оборудования, должна быть проведена сортировка и утилизация отходов в соответствии с действующими требованиями экологического законодательства.

## **18. Назначение и принцип действия**

Наружный блок мультизональной системы служит для обеспечения циркуляции хладагента в определенном физическом состоянии (в зависимости от режима работы), необходимого для работы внутренних блоков мультизональной системы. В основе принципа действия мультизональной системы лежит теплообмен между воздухом и хладагентом посредством теплообменника состоящего из медных трубок и алюминиевых ребер (ламелей). В свою очередь движение воздуха через теплообменник обеспечивает крыльчатка вентилятора, вращение которой происходит с помощью электромотора внутреннего блока данной системы.

## 19. Дата производства

Дата производства оборудования

На наружном блоке наклеена шильда с наименованием, техническими параметрами и датой производства.

## 20. Сертификация

Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Товар соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

|                                                                |                   |                                          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| МОДЕЛЬ                                                         | ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ |                                          |
| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР<br>НАРУЖНЫЙ БЛОК<br>ВНУТРЕННИЙ БЛОК             |                   |                                          |
| НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ<br>АДРЕС ПРОДАЮЩЕЙ<br>ОРГАНИЗАЦИИ       | ПОДПИСЬ           | ПЕЧАТЬ ПРОДАЮЩЕЙ<br>ОРГАНИЗАЦИИ          |
| НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ<br>АДРЕС УСТАНОВЛИВАЮЩЕЙ<br>ОРГАНИЗАЦИИ | ПОДПИСЬ           | ПЕЧАТЬ<br>УСТАНОВЛИВАЮЩЕЙ<br>ОРГАНИЗАЦИИ |

С условиями гарантии ознакомлен(а)

\_\_\_\_\_ФИО покупателя

\_\_\_\_\_Подпись покупателя

## Сведения о прохождении

### технического обслуживания или ремонта

|                                                                               |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>                                                        | <b>ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ<br/>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br/>ОБСЛУЖИВАНИЕ</b> |
| <b>ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ<br/>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br/>ОБСЛУЖИВАНИЕ</b> |                                                                                      |
| <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ</b>                                                     |                                                                                      |
| <b>ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА,<br/>ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>                |                                                                                      |
| <b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>                                                        | <b>ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ<br/>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br/>ОБСЛУЖИВАНИЕ</b> |
| <b>ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ<br/>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br/>ОБСЛУЖИВАНИЕ</b> |                                                                                      |
| <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ</b>                                                     |                                                                                      |
| <b>ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА,<br/>ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>                |                                                                                      |
| <b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>                                                        | <b>ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ<br/>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br/>ОБСЛУЖИВАНИЕ</b> |
| <b>ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ<br/>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br/>ОБСЛУЖИВАНИЕ</b> |                                                                                      |
| <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ</b>                                                     |                                                                                      |
| <b>ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА,<br/>ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>                |                                                                                      |

|                                                                      |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ                                                      | ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ<br>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br>ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ<br>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br>ОБСЛУЖИВАНИЕ |                                                                             |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ                                                   |                                                                             |
| ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА,<br>ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ               |                                                                             |
| ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ                                                      | ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ<br>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br>ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ<br>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br>ОБСЛУЖИВАНИЕ |                                                                             |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ                                                   |                                                                             |
| ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА,<br>ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ               |                                                                             |
| ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ                                                      | ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ<br>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br>ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ<br>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br>ОБСЛУЖИВАНИЕ |                                                                             |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ                                                   |                                                                             |
| ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА,<br>ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ               |                                                                             |

|                                                                      |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ                                                      | ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ<br>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br>ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ<br>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br>ОБСЛУЖИВАНИЕ |                                                                             |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ                                                   |                                                                             |
| ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА,<br>ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ               |                                                                             |
| ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ                                                      | ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ<br>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br>ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ<br>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br>ОБСЛУЖИВАНИЕ |                                                                             |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ                                                   |                                                                             |
| ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА,<br>ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ               |                                                                             |
| ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ                                                      | ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНИВШЕЙ<br>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br>ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНИВШАЯ<br>РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ<br>ОБСЛУЖИВАНИЕ |                                                                             |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ                                                   |                                                                             |
| ПОДПИСЬ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА,<br>ОСУЩЕСТВИВШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ               |                                                                             |



Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические характеристики оборудования, а также соответствующую техническую документацию без предварительного уведомления. Информация об изготовителе оборудования содержится в сертификате соответствия.

LESSAR.RU